SAMSUNG

SGH-E378
用戶手冊

重要安全注意事項

☑ 如未遵循下列注意事項，可能會產生危險或違法。

保持行車安全

在開車時請勿使用手持手機；請先停車後再使用。

在加油時請關機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。

在飛機上時請關機

無線手機可能產生干擾。在飛機上使用手機不但違法而且危險。

當靠近醫療設備時請關機

醫院或健保設施，可能會使用對外部無線電射頻能源較敏感的設備。請遵守相關規定。

干擾

所有無線手機可能都會有干擾，而影響其效能。

請注意特殊法規

請遵守各地的相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或危險。

防水性

您的手機不具防水性能。請保持手機乾燥。

正常使用方式

請以正常方式使用手機 (手持手機貼近耳朵)。手機啓動時，請儘量避免接觸天線。

緊急電話

按下您目前所在地的緊急電話號碼，然後按 。

將手機放在兒童拿不到的地方

請將手機和所有零件 （ 包括配件 ）放在兒童拿不到的地方。

配件和電池

請僅使用三星核可的電池和配件，諸如耳機和電腦資料纜線。使用任何未授權的配件可能會損壞手機，並可能會對您造成危險。

- 如果更換了錯誤類型的電池，手機可能會爆炸。
- 請依製造商的指示來棄置處理用過的電池。

長時間使用耳機聆聽高音量，可能會導致聽力受損。

合格的維修服務

只有合格的維修人員才能維修您的手機。

如需更詳細的安全資訊，請參閱第 84 頁的 「健康和安全資訊」。

關於本手冊

本手冊提供如何使用手機的有關資訊。若要快速瞭解手機的基本功能，請參閱「開始使用」與「通話以外的功能步驟」。

在本手冊中，會出現下列指示圖示：

☑ 表示您需要格外注意以下有關安全性或手機功能的資訊。

▶ 表示您可從參照頁面取得更多資訊。

→ 表示您需要按下導航鍵來捲動至所需的選項，然後再選取它。

[ ] 表示手機上的按鍵。例如 [OK/*i*]。

< > 表示爲對應鍵，其功能會顯示在手機螢幕上。例如，< **功能表** >。

- **相機和攝影機**
  使用手機上的相機模組來拍照或攝影。

您手機的特殊功能

- **音樂播放器**
  使用您的手機當作音樂播放器來播放 MP3 音樂檔案。

- **網路瀏覽器**
  存取無線網頁以取得最新流行資訊以及各種不同媒體的最新內容。

- **藍芽**
  傳送相片、圖像、影片和其他個人資料，並使用免費的無線藍芽技術，連接至其他裝置。

- **爲個人加上來電相片**
  來電時就可看到來電者的專屬相片。

- **名片**
  使用您的號碼和基本資料建立名片。當您向他人自我介紹時，就可使用此種方便的電子名片。

- **多媒體訊息 (MMS，Multimedia Messaging Service)**
  傳送及接收結合文字、圖片、影片和聲音的 MMS 訊息。

- **電子郵件**
  傳送及接收包含圖片、影片和聲音附件的電子郵件。

- **Java 遊戲**
  體驗 Java™ 內建遊戲且可下載新的遊戲。

- **日曆**
  記錄您的每日、每週和每月行程。

- **錄音機**
  錄製備忘錄。

目錄

打開包裝 6

確定包裝中有下列物品

您的手機 6

按鍵、功能與位置

開始使用 7

操作手機的第一步

安裝手機及爲手機充電 7
開機或關機 8
按鍵與螢幕 9
進入功能表功能 11
自訂您的手機 12
撥打 / 接聽電話 14

通話以外的功能步驟 14

開始使用相機、音樂播放器、網頁及其他特殊功能

使用相機 14
播放音樂 15
瀏覽網路 16
使用電話簿 17
發送訊息 18
檢視訊息 19
使用藍芽功能 20
利用數字快速啓動功能表 21

輸入文字 22

注音符號 , 繁體中文筆劃 , 數字 , 特殊符號 , 智能英文 , 英文字母

通話功能 26

進階通話功能

功能表的功能 30

列出所有功能表選項

疑難排解 82

健康和安全資訊 84

功能表功能概觀

若要進入功能表模式，請在待機畫面中，按 < **功能表** >。

1 通話記錄 ▶ 第 30 頁

1 最近聯絡人 ▶ 第 30 頁
2 未接來電 ▶ 第 30 頁
3 已撥電話 ▶ 第 30 頁
4 已接來電 ▶ 第 30 頁
5 刪除全部 ▶ 第 30 頁
6 通話時間 ▶ 第 31 頁
7 通話費用* ▶ 第 31 頁

2 電話簿 ▶ 第 31 頁

1 聯絡人清單 ▶ 第 32 頁
2 指定撥號清單 * ▶ 第 32 頁
3 加入新聯絡人 ▶ 第 33 頁
4 分組 ▶ 第 33 頁
5 快速撥號 ▶ 第 34 頁
6 個人名片 ▶ 第 34 頁
7 本機號碼 ▶ 第 35 頁
8 電話簿管理 ▶ 第 35 頁

3 程式 ▶ 第 35 頁

1 音樂播放器 ▶ 第 36 頁
2 錄音機 ▶ 第 37 頁
3 Java 天地 ▶ 第 38 頁
4 世界時間 ▶ 第 39 頁
5 鬧鐘 ▶ 第 39 頁
6 計算機 ▶ 第 40 頁
7 單位換算 ▶ 第 41 頁
8 倒數計時器 ▶ 第 41 頁
9 碼錶 ▶ 第 42 頁
10 字典 ▶ 第 42 頁
11 SIM-AT* ▶ 第 43 頁

4 瀏覽器 ▶ 第 43 頁

1 首頁 ▶ 第 43 頁
2 三星樂園 ▶ 第 44 頁
3 書籤 ▶ 第 44 頁
4 連接網址 ▶ 第 45 頁
5 清除暫存資料 ▶ 第 45 頁
6 代理伺服器設定 ▶ 第 45 頁
7 目前設定 ▶ 第 46 頁

5 訊息 ▶ 第 46 頁

1 寫新訊息 ▶ 第 46 頁
2 個人訊息 ▶ 第 49 頁
3 預設範本 ▶ 第 53 頁
4 刪除全部 ▶ 第 54 頁
5 設定 ▶ 第 54 頁
6 SOS 訊息 ▶ 第 60 頁
7 廣播訊息 ▶ 第 60 頁
8 記憶體狀態 ▶ 第 60 頁

6 檔案管理 ▶ 第 61 頁

1 圖像 ▶ 第 61 頁
2 影片 ▶ 第 62 頁
3 音樂 ▶ 第 63 頁
4 鈴聲 ▶ 第 63 頁
5 其他檔案 ▶ 第 63 頁
6 記憶體狀態 ▶ 第 64 頁

7 日曆 ▶ 第 64 頁

8 相機 ▶ 第 67 頁

9 設定 ▶ 第 72 頁

1 時間及日期 ▶ 第 72 頁
2 手機設定 ▶ 第 72 頁
3 螢幕設定 ▶ 第 74 頁
4 鈴聲設定 ▶ 第 75 頁
5 背光設定 ▶ 第 76 頁
6 網路服務 ▶ 第 77 頁
7 藍芽 ▶ 第 79 頁
8 保密設定 ▶ 第 81 頁
9 記憶體狀態 ▶ 第 82 頁
10 重新設置 ▶ 第 82 頁

* 只有 SIM 卡支援才會顯示。

打開包裝

確定包裝中有下列物品

手機

旅行用充電器

電池

用戶手冊

您可向當地的三星經銷商購買多種配件。

> ☑ 您手機隨附的物品與可向三星經銷商購買的配件，視您所在的國家或服務供應商而有所不同。

您的手機

按鍵、功能與位置

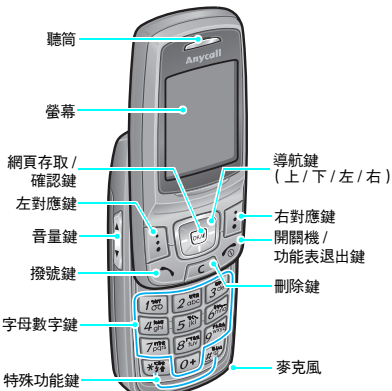

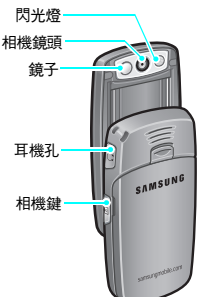

開始使用

操作手機的第一步

SIM 卡資訊

當您申請行動網路後，就可取得一張 SIM （用戶身份模組，Subscriber Identity Module）卡，其中記錄您的申請資料，例如 PIN 碼以及選購的服務等等。

安裝手機及爲手機充電

1 取出電池。

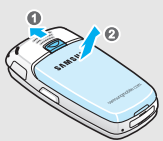

☑ 如果手機已經開機，請先按住 [ ] 來關機。

2 插入 SIM 卡。

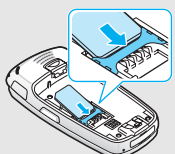

☑ 確定卡片上的金色接點朝下。

3 重新裝上電池。

4 將旅行充電器接頭插入手機。

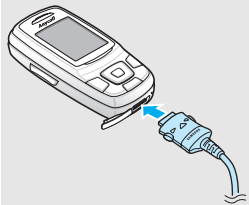

5 將旅行充電器插頭插入牆上的 標準 AC 插座。

6 手機完全充電後，請將電器插頭從電源插座拔除。

7 將充電器接頭從手機拔下。

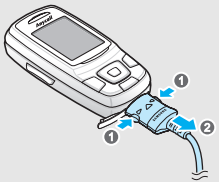

低電量指示器

當電池電量低時：

- 發出警告音，
- 出現電池電量低的訊息，並且
- 閃爍空電池圖示 。

如果電池電力過低時，手機就會自動關機。請爲電池充電。

開機或關機

開機 請勿在禁止使用行動電話的地方開機。	1. 開啓手機。
	2. 按住 [ ]。
	3. 若有需要，輸入 PIN 碼，再按 < **確認** >。
關機	1. 開啓手機。
	2. 按住 [ ]。

按鍵鎖

當您闔上手機時，按鍵鎖功能會鎖住暴露在外的按鍵，就算不小心壓到按鍵也不會有任何作用。

要解開按鍵鎖，按 < **解鎖** > 再按 < **確認** >。

按鍵與螢幕

按鍵

	執行螢幕底部顯示的功能。
	在待機模式中，可直接進入功能表選項。 ▶ 第 73 頁 在功能表模式中，可在功能表選項中捲動。
	在待機模式中，啓動網頁瀏覽器。 在功能表模式中，選擇反白的功能表項目。
	可刪除螢幕上的字元和應用程式中的項目。
	撥打或接聽電話。 在待機模式下，檢索最近已撥、未接以及已接的號碼。
	按住可將手機開機或關機。 結束通話。 在功能表模式中，會取消輸入並回到待機模式。
	輸入號碼、文字和一些特殊字元。 在待機模式中，按住 [**1**] 以進入語音信箱。 按住 [**0**] 以輸入國際長途電話前置碼。
	輸入特殊字元。 在待機模式中，按住 [#] 來啓動或取消靜音模式。按住 [*] 可在號碼之間插入暫停。
	調整手機音量。 在待機模式中，手機打開的情況下，可調整按鍵音的音量。手機闔上時會關閉顯示，按住可打開背光。
	在待機模式中，按住可啓動相機。 在相機模式中，可拍照或開始錄影。

螢幕

版面配置

圖示
顯示多種圖示。

文字和圖像
示訊息、指示和您輸入的資訊。

對應鍵功能指示器
顯示目前功能所指定的對應鍵。

圖示*

- 收訊強度
- 通話中
- 不在服務區；您無法撥打或接聽電話
- 主要區域（如果您已註冊了適當的服務）
- 新文字訊息
- 新多媒體訊息
- 新電子郵件
- 來電轉接功能已啓動 ▶ 第 77 頁
- 藍芽啓動 ▶ 第 79 頁
- 鬧鐘設定 ▶ 第 39 頁
- 來電鈴聲設定 ▶ 第 75 頁
  - 無指示圖：樂曲
  - ：震動
  - ：先震後響
  - ：先樂曲後震動
- 靜音模式
- 電池電量等級

* 螢幕上的圖示會依您的國家或網路服務業者而有所不同。

進入功能表功能

使用對應鍵	對應鍵的角色視您目前使用的功能而定。在螢幕底部會指出對應鍵目前扮演的角色。

按左對應鍵可選擇反白選項。

按右對應鍵可回到上一個功能表層。

選擇選項	1. 按下想要的對應鍵。
	2. 按導航鍵以移至下一個或上一個選項。
	3. 按 < **選擇** > 或 [OK/i] 以確認顯示的功能或反白的選項。
	4. 若要退出，請依下列一種方式： • 按 < **退出** > 以移至上一層功能表。 • 按 [ ] 以返回待機模式。

使用快捷鍵	按下所需選項的對應數字鍵。

自訂您的手機

顯示語言

1. 待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**設定** → **手機設定** → **語言**。
2. 選擇語言。

來電鈴聲樂曲

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**設定** → **鈴聲設定** → **來電鈴聲** → **鈴聲**。
2. 選擇鈴聲類型。
3. 選擇鈴聲樂曲。
4. 按 < **儲存** >。

待機模式背景圖像 您可設定螢幕在待機畫面的背景圖像。

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**設定** → **螢幕設定** → **背景圖像**。
2. 選擇圖像類別。
3. 選擇圖像。

功能表模式的樣式 您可變更螢幕元件的顏色，例如標題列和反白列。

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**設定** → **螢幕設定** → **樣式**。
2. 選擇顏色樣式。

功能表快捷鍵

可將導航鍵設爲功能的快捷鍵，直接存取您喜愛的功能表。

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**設定** → **手機設定** → **快捷鍵**。
2. 選擇按鍵。
3. 選擇指定到按鍵的功能表。

靜音模式

您可將手機切換至靜音模式，避免手機聲音干擾到別人。

在待機模式中，按住 [#]。

手機上鎖

您可使用手機密碼，來保護手機不受他人未授權使用。開機後會要求手機密碼。

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**設定** → **保密設定** → **更改密碼**。
2. 輸入預設密碼 **00000000**，再按 < **確認** >。
3. 輸入新的 4 位數或 8 位數密碼，再按 < **確認** >。
4. 再輸入一次新密碼並按 < **確認** >。
5. 選擇**手機上鎖**。
6. 選擇**啟動**。
7. 輸入密碼，再按 < **確認** >。

撥打 / 接聽電話

撥打電話

1. 在待機模式中，輸入區碼及電話號碼。
2. 按 [ ]。
3. 若要結束通話，請按 [ ]。

回答來電

1. 手機來電響鈴時，請按 [ ]。
2. 若要結束通話，請按 [ ]。

在通話中調整音量 按下 [▲/▼]。

通話以外的功能步驟

開始使用相機、音樂播放器、網頁及其他特殊功能

使用相機

拍照

1. 開啓手機。
2. 在待機模式中，按住 [ ] 可啓動相機。
3. 將鏡頭對準目標然後進行必要的調整。
4. 按 [OK/] 或 [ ] 即可拍照。手機會自動儲存相片。
5. 按 < **退出** > 可繼續拍照。

檢視相片

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**檔案管理** → **圖像** → **相片**。
2. 選擇您所需的相片。

錄影

1. 在待機模式中，按住 [📷] 可啓動相機。
2. 按 [**1**] 以切換至錄影模式。
3. 按 [OK/𝑖] 或 [📷] 就可開始錄影。
4. 按 [OK/𝑖]、< ■ > 或 [📷] 可停止錄影。手機會自動儲存影片。
5. 按 < ↩ > 可繼續錄製其他影片。

播放影片

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**檔案管理** → **影片** → **影片**。
2. 選擇所要的影片。

播放音樂

將 MP3 檔案複製至手機

提供您 3 種方式：

- 從無線網路下載 ▶ 第 43 頁
- 使用 Samsung PC Studio 從電腦下載
  ▶ Samsung PC Studio 用戶指南
- 透過藍芽接 ▶ 第 80 頁

建立播放清單

1. 在待機模式下，按 < **功能表** > 再選擇**程式** → **音樂播放器**。
2. 按 < 選項 > 再選擇**加入到清單** → **加入全部**或**加入檔案**。
3. 要**加入檔案**，按 [OK/𝑖] 以選擇要加入的檔案，然後按 < **加入** >。
4. 按 < **退出** > 可回到音樂播放器的畫面。

播放 MP3 檔案

1. 從音樂播放器畫面，按 [OK/𝑖]。
2. 在播放期間，使用下列按鍵：
   - [OK/𝑖]：暫停 / 繼續播放。
   - [向左]：回到上一個檔案。按住時會向後移一個檔案。
   - [向右]：跳至下一個檔案。按住時會向前移一個檔案。
   - [向上]：開啓播放清單。
   - [▲/▼]：調整音量。
   - [向下]：停止播放。

瀏覽網路

使用內建的網頁瀏覽器，您可以輕易連上無線網路並取得許多不同的最新服務與資訊，還能享有下載網路內容。

啟動網頁瀏覽器

- 在待機模式中，按 [OK/𝑖] 再選擇**首頁**。
- 在待機模式中，按 [OK/𝑖] 再選擇**最近一頁**，可存取您最後所瀏覽過的網頁。

瀏覽網頁

- 請按導航鍵來捲動瀏覽器的項目。
- 若要選擇項目，請按下 <✓>。
- 若要回到上一頁，請按下 < **退出** > 或 [**C**]。
- 按住 [**C**] 回到首頁。
- 要進入選項請按 [*]，或選擇 螢幕上方然後按 <✓>。

使用電話簿

新增項目

新增至手機記憶體：

1. 在待機模式中，輸入電話號碼再按 < **儲存** >。
2. 選擇**手機** → 號碼類型。
3. 指定聯絡人資訊：姓、名、手機、家、辦公室、傳真、其他、電子郵件、來電圖像、鈴聲、分組和註解。
4. 按 < **儲存** > 以儲存此項目。

新增至 SIM 卡：

1. 在待機模式中，輸入電話號碼再按 < **儲存** >。
2. 選擇 **SIM 卡**。
3. 輸入姓名。
4. 按 < **儲存** > 以儲存此項目。

尋找記錄

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**電話簿** → **聯絡人清單**。
2. 輸入您要尋找的姓名的前幾個字母。
3. 選擇記錄。
4. 捲動至所要號碼，然後按 [ ] 來撥打，或按 [OK/i] 以編輯聯絡人資訊。

建立並傳送名片

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**電話簿** → **個人名片**。
2. 指定您的聯絡資訊。
3. 按 < **儲存** > 以儲存名片。
4. 要傳送名片到他人手機，按 < **選項** > 再選擇**發送經由** → 指定發送的方法。

發送訊息

發送文字訊息（簡短訊息）

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**訊息** → **寫新訊息** → **文字訊息**。
2. 輸入訊息文字。
3. 按 < **選項** > 再選擇**僅發送**或**儲存及發送**。
4. 輸入對方的電話號碼。
5. 按 [OK/*i*] 發送訊息。

發送多媒體訊息（多媒體訊息）

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**訊息** → **寫新訊息** → **多媒體訊息**。
2. 選擇**標題**。
3. 輸入訊息標題，再按 [OK/*i*]。
4. 選擇**圖片及影片**或**鈴聲**並加入一個媒體檔。
5. 選擇**訊息**。
6. 輸入訊息文字，再按 [OK/*i*]。
7. 按 < **選項** >，然後選擇**發送**。
8. 輸入目的地號碼或郵件位址。
9. 按 < **選項** >，然後選擇**發送**。

發送電子郵件

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**訊息** → **寫新訊息** → **電子郵件**。
2. 選擇**標題**。
3. 輸入電子郵件標題，再按 [OK/*i*]。
4. 選擇**訊息**。
5. 輸入電子郵件文字，再按 [OK/*i*]。
6. 選擇**檔案附件**。
7. 加入圖像、影片、聲音或音樂檔案。
8. 按 < **選項** >，然後選擇**發送**。
9. 入電子郵件位址。
10. 按 < **選項** >，然後選擇**發送**。

檢視訊息

檢視文字訊息

當出現通知：

1. 按 < **查看** >。
2. 從收件匣中選擇訊息。

從收件匣：

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**訊息** → **個人訊息** → **收件匣**。
2. 選擇文字訊息。

檢視多媒體訊息

當出現通知：

1. 按 < **查看** >。
2. 從收件匣中選擇訊息。

從收件匣：

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**訊息** → **個人訊息** → **收件匣**。
2. 選擇多媒體訊息。

檢視電子郵件

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**訊息** → **個人訊息** → **電子郵件匣**。
2. 當**檢查新郵件**反白選取時，按 < **選擇** > 來取回電子郵件或標題。
3. 選擇電子郵件或標題。
4. 如果您選擇標題，請按 < **選項** > 再選擇**取回**。

使用藍芽功能

您的手機具備藍芽技術，可讓您將手機無線連接至其他藍芽設備並與之交換資料，免持通話或遙控手機。

啟動藍芽

在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**設定** → **藍芽** → **啟動** → **開**。

搜尋並配對藍芽設備

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**設定** → **藍芽** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 選擇設備。
3. 如果存在藍芽 PIN 碼或其他裝置的藍芽 PIN 碼，可輸入後再按下 < **確認** >。
   當另一部設備的擁有者輸入相同的密碼時，配對便完成。

發送資料

1. 存取**電話簿**、**檔案管理**或**日曆**的應用程式。
2. 選取一則事項。
3. 按 < **選項** >，然後選擇**發送經由** → **藍芽**。
4. 選擇**搜尋新設備**。
5. 選擇設備。
6. 若有需要，輸入藍芽 PIN 碼，再按 < **確認** >。

接收資料

若要經由藍芽接收資料，必須先啓動手機的藍芽功能。

必要時，按 < **是** > 來確認您願意接收。

利用數字快速啟動功能表

您可利用輸入數字的方式，撥號螢幕能提供快捷鍵直接進入某些功能表。在輸入號碼後，利用這些快捷鍵，您就可以快速地發送簡短訊息、設定鬧鐘、執行單位換算或排定約定事項。

存取功能表

1. 輸入一適當的號碼，選擇待機狀態下想進行的活動。
   例如，以 4 位數字輸入想要設定鬧鐘的時間，或以 4 位數字輸入想要設定行程的日期。
2. 按其中一個導航鍵。
   預設情況下，可存取下列的應用程式。
   - [向上]：**鬧鐘** ▶ 第 39 頁
   - [向下]：**單位換算** ▶ 第 41 頁
   - [向左]：**文字訊息** ▶ 第 46 頁
   - [向右]：**日曆** ▶ 第 64 頁

☑ 您可以更換快**速鍵模式**中的快捷鍵。 ▶ 第 73 頁

輸入文字

注音符號 , 繁體中文筆劃 , 數字 , 特殊符號 , 智能英文 , 英文字母

您可依文字的功能使用注音符號模式、繁體中文筆劃模式、英文字母模式、智能英文模式、數字模式以及特殊符號模式來輸入訊息、電話簿或日曆。

變更文字輸入模式

- 按下右對應鍵來選取您希望文字輸入模式。
- 按住 [*] 以快速切換至特殊符號模式。
- 按住 [#] 將游標移到下一行。

使用注音模式

使用中文注音模式注音是利用注音符號根據發音方式將中文字拼出的輸入系統。可使用注音輸入的方法，利用手機鍵盤以鍵入注音字串的方式輸入中文字元。

在注音模式下輸入字元

1. 根據印在鍵盤上的注音符號，按對應鍵進行注音輸入。
   例如：若要輸入「你」，按 [**7**] 和 [**6**] 輸入「ㄋㄧˇ」。
2. 按 [左] 或 [右] 選擇所鍵入的替用注音符號。
3. 若在顯示畫面中找不到所需字元，請按 [向上] 或 [向下] 捲動文字選擇。
4. 按 [**0**] 啓動字元選擇欄位。將 1 到 5 其中一個數字加入字元。
5. 按所需字元的對應號碼鍵。

快速字元輸入

如要輸入文字「**台灣**」，請使用下列按鍵：[**4**]、[**2**]、[**0**]、[**1**]、[**0**] 和 [**1**]，輸入第一個字元。無需完成注音符號來拼出「**灣**」。此功能將自動顯示該字元。

使用注音模式的秘訣

- 切換到基本英文模式，按 [≠] 就可在兩字間插入空格。
- 按住 [≠] 開始新的一行。
- 按 [向左] 或 [向右] 鍵以移動游標。

使用繁體中文筆劃模式

這些模式可讓您依由上到下、由左到右的書寫順序，輸入個別中文字筆劃。

中文筆劃可分爲橫、豎、撇、點和折。基本的筆劃列印在按鍵的鍵 [**1**] 至鍵 [**5**] 上。

請參考下列表格：

類別	按鍵	每個類別代表的筆
一	1	一 ㇀
丨	2	丨 亅
ノ	3	ノ 𠂉 丿
丶	4	丷 乀 ㇏
乛	5	乛 𠃌 𠃋 亅 𠃊 𠃍 𠄎 𠄌 𠃑 乃 乙 𠂆 𠃎 𠃊 𠂉 𠃌 𠄌 𠄎 𠃍 𠃑

在筆劃模式中輸入筆劃和字

1. 按下與對應中文字筆劃的組合按鍵。依書寫筆劃順序按下相關鍵，每一筆劃需要按下一個按鍵。

例如：如要輸入 力，按下 **[5]** 鍵輸入 一，再按 **[3]** 鍵輸入 丿。

> 如果無法確定筆劃順序，請按 **[6]** 鍵替代各個有問題的筆劃。然後繼續輸入筆劃，直到顯示所需的字，或完成該字的筆劃輸入。

2. 按 [向上] 或 [向下] 以捲動選項。
3. 選擇一個中文字並將它加入到訊息中，按下對應的 **[7]** 至 **[0]** 鍵。

其他筆劃模式操作

- 按 [#] 即可插入空格。
- 按 [向左] 或 [向右] 鍵以移動游標。
- 按 **[C]** 鍵逐字母清除。按住 **[C]** 鍵來清除整個螢幕。

使用 ABC 模式

按對應鍵直到畫面出現所需的字母。

按鍵	依序顯示的字元	
	大寫	小寫
1	: ; ¿ ¡ 1 = " /	. , ? ! 1 - ' @ :
2	A B C 2 Ä Æ Å Γ	a b c 2 à ä æ å ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Ξ	m n o 6 ñ ò ö ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 * < > % # £	0 + ( ) & _ $

其他 ABC 模式操作

- 若要輸入同一個字母兩次，或輸入同一按鍵上的不同字母，請等游標自動向右移動，或按 [向右] 鍵，再輸入下個字母。

- 按 [#] 即可插入空格。
- 按 [*] 來切換大小寫。有小寫字 （無指示器）、字首大寫（ ⬆ ）和大寫鎖定（ ⇪ ）功能可用。
- 按導航鍵來移動游標。
- 按 [**C**] 以逐字刪除字元。按住 [**C**] 可清除螢幕。

使用智能英文模式

T9 是一種預測性文字輸入模式，使用單一按鍵輸入就能輸入任何字元。

在智能英文模式下輸入單字

1. 按 [**2**] 到 [**9**] 以開始輸入英文字。依序按下各字母的對應鍵。

   例如：在 T9 模式下按 [**4**]、[**3**]、[**5**]、[**5**]、和 [**6**] 輸入 *hello*。

   T9 會預測您要輸入的字，並隨您按下的鍵改變顯示的字。

2. 先輸入整個英文字，再編輯或刪除字母。
3. 當顯示的文字正確時，請移至步驟 4。否則，請按 [**0**] 以顯示其他選擇字。

   例如，OF 和 ME 都是按 [**6**] 和 [**3**]。

4. 按 [#] 以插入空格，再輸入下個字。

其他智能英文模式操作

- 按 [**1**] 以輸入自動句號或撇號。
- 按 [#] 即可插入空格。
- 按 [*] 來切換大小寫。有小寫字 （無指示器）、字首大寫（ ⬆ ）和大寫鎖定（ ⇪ ）功能可用。
- 按導航鍵來移動游標。
- 按 [**C**] 以逐字刪除字元。按住 [**C**] 可清除螢幕。

新增字至智能英文字典

某些語言可能不適用此功能。

1. 輸入您要加入的字。
2. 按 [**0**] 以顯示您所按鍵的其他字選擇。若沒有其他可選單字，**加入字** . 會出現在最後一行。
3. 按 < **加入字** .>。

4. 使用 ABC 模式輸入所需的單字，然後按 < **儲存** >。

使用數字模式

您可在數字輸入模式下輸入數字。

按下所需數字的對應鍵。

使用特殊符號模式

特殊符號模式可讓您插入特殊符號。

動作	**按**
顯示更多的符號	[向上] 或 [向下] 鍵。
選擇符號	輸入對應數字鍵。
清除已輸入的特殊符號。	[**C**]。
插入符號	< **確認** >。

通話功能

進階通話功能

撥打電話

1. 在待機模式中，輸入區碼和電話號碼。

☑ • 按 [**C**] 以清除最後一個數字，或按住 [**C**] 以清除所有顯示的數字。
• 按住 [*] 可在號碼之間插入暫停。

2. 按 [ ]。
3. 當您要結束通話時，請按 [ ]。

撥打國際電話

1. 在待機模式，按住 [**0**]。**+** 字元會出現。
2. 輸入國碼、區碼和電話號碼，再按 [ ]。

重撥最近通話的電話號碼

1. 在待機模式中，按 [ ] 以顯示最近通話電話號碼清單。
2. 捲動至所需的號碼，再按 [ ]。

撥打電話簿中的電話號碼

當您將號碼儲存在電話簿後，您可從電話簿選擇號碼來撥號。 ▶ 第 32 頁

您可以使用快速撥號功能來指定您常撥打的電話號碼到指定的數字鍵。 ▶ 第 34 頁

您可以從 SIM 卡中使用儲存時所指定的位置號碼來快速撥號。

1. 在待機模式中，輸入所需電話號碼的記憶位置號碼，再按 [#] 鍵。
2. 尋找所需的號碼。
3. 按 < **撥號** > 或 [ ] 以撥打所需的號碼。

接聽來電

當您收到來電時，手機會響鈴並顯示來電圖像。

按 < **接聽** > 或 [ ] 以接聽電話。

接聽來電的秘訣

- 當**任意鍵接聽**啓動時，除 < **拒絕** >、音量鍵和 [ ] 外，您可以按任何鍵來接聽。 ▶ 第 74 頁
- 按 < **拒絕** > 或 [ ] 以拒絕來電。
- 按住 [▲/▼] 可以拒接來電或關閉鈴聲 (依**音量鍵**設定)。 ▶ 第 73 頁

檢視未接來電

如果您有未接來電，畫面會顯示您有多少通未接來電。

1. 按 < **查看** >。
2. 必要時，捲動搜尋未接來電。
3. 按 [ ] 以撥打所需的號碼。

使用聽筒

使用耳機來撥打或接聽來電，而不需手持手機。

將耳機連接至手機右側的接頭。耳機上的按鈕其功能如下所示：

動作	按
重撥前次通話的電話	按鍵一次然後再次按住鍵。
回答來電	按住按鈕。
結束通話	按住按鈕。

通話期間的選項

在通話中，您可使用幾項功能。

在通話中調整音量

在通話中，使用 [▲/▼] 來調整聽筒音量。

按 [▲] 可提高音量，而按 [▼] 可降低音量。

使用免持擴音功能

使用免持擴音功能，在短距離範圍內可直接用來通話。

按 [OK/*i*] 再按 < **是** > 來啓動免持擴音功能。再按一次 [OK/*i*] 可切換回聽筒。

保留 / 返回通話

按 < **保留** > 或 < **退出** > 即可保留通話或返回通話。

撥打第二通電話

如果您的網路支援此項功能，則可撥打第二通電話。

1. 按 < **保留** > 以保留通話。
2. 以一般的方式撥打第二通電話。
3. 按 < **切換** > 以換切通話。
4. 按 < **選項** > 再選擇**結束保留通話**以結束保留中的通話。
5. 若要結束目前通話，請按 [ ]。

接聽第二通電話

如果您的網路支援此功能而且您已啓動來電待接，您可在接聽電話同時接聽第二通電話。 ▶ 第 78 頁

1. 按 [ ] 以接聽來電。第一通電話將自動保留。
2. 按 < **切換** > 以換切通話。
3. 若要結束目前通話，請按 [ ]。

使用通話中選項

在通話中，按 < **選項** > 可進入下列的選項：

- **語音優化開 / 語音優化關**：可消除外來的噪音，並加強通話品質，即使處在吵雜的場所，對方也能清楚地聽到您的說話。
- **靜音 / 解除靜音**：可打開或關閉手機的麥克風，以便決定是否讓其他人在手機上聽到您的聲音。
- **靜音鍵 / 發送按鍵音**：切換按鍵音的開關。

  ☑ 若要與答錄機或電腦化電話系統通訊，便必須選擇 **發送按鍵音**。

- **電話簿**：存取電話簿功能表。
- **發送雙音多頻音**：以雙音多頻音 (DTMF) 音調爲群組來發送。DTMF 音調是手機進行按鍵式撥號使用的音調，在按數字鍵時就會發出聲音。在您撥號至自動化系統 (例如銀行服務系統) 在輸入密碼或帳號時，此選項就非常有用。
- **訊息**：發送新訊息或存取接收的訊息。
- **加入**：將保留通話的通話方加入目前的來電通話，可設定多方通話。多方通話最多可加至 5 人。
- **轉移**：將目前的來電通話轉接到保留通話的通話方。兩邊通話方可直接對談，但你無法接到其他來電。
- **結束保留通話 / 結束保留多方通話**：中斷目前保留的通話。
- **分離**：與多方通話中的一位通話方個別談話。其他通話方仍可互相交談。結束個別談話後，選擇加入可將所有個別通話方返回到多方通話。
- **刪除**：中斷多方通話中的一位通話方。
- **切換到耳機 / 切換到手機**：切換通話到藍芽耳機或免持式汽車套件或回到手機。
- **通話錄音**：錄製您的通話。
- **SIM 卡服務**：存取由 SIM 卡提供特殊服務，例如新聞、氣象預報、娛樂和定位服務。當您使用的 SIM 卡支援 SIM 應用程式工具套件時，才能使用此功能。且根據服務供應商可能有不同顯示。

功能表的功能

列出所有功能表選項

通話記錄 *(功能表 1)*

使用此功能表來檢視您已撥出、接收或未接的來電、通話時間長度及通話費用。如果您的 SIM 卡支援檢查通話費用，也可以使用此功能。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** >，再選擇**通話記錄**。

最近聯絡人 *(功能表 1.1)*

此功能表顯示最近 20 通已撥電話、已接來電或未接來電。

進入通話記錄

1. 按 [向左] 或 [向右] 來移至其他通話類型。
2. 按 [向上] 或 [向下] 鍵以捲動通話清單。
3. 按 [OK/i] 來檢視通話的詳細資料，或按 [ ] 來撥號。

使用通話記錄選項

檢視通話紀錄詳細資料時，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **儲存聯絡人到**：儲存號碼至電話簿內。
- **發送訊息**：發送簡短訊息或多媒體訊息到所選的號碼。
- **刪除**：刪除選取的通話記錄或所有記錄。

未接來電 *(功能表 1.2)*

此功能表會顯示最近您未接聽的來電。

已撥電話 *(功能表 1.3)*

此功能表顯示最近已撥電話。

已接來電 *(功能表 1.4)*

此功能表顯示最近已接來電。

刪除全部 *(功能表 1.5)*

使用此功能表來刪除各種通話類型中的所有記錄。

1. 按 [OK/i] 來選擇要清除的通話類型。

2. 按 < **刪除** > 。
3. 按一下 < **是** > 確認刪除。

通話時間 *(功能表 1.6)*

此功能表會顯示撥打和已接通話的時間記錄。您服務供應商實際計費的時間可能有所不同。

- **上次通話時間**：檢查上次通話的時間長度。
- **撥出電話總計**：檢查您總共撥打電話的通話時間長度。
- **接收電話總計**：檢查您總共接收電話的通話時間長度。
- **計時器歸零**：將通話計時器歸零。您必須輸入手機密碼。

☑ 預設密碼爲 **00000000**。您必須變更此密碼。
▶ 第 81 頁

通話費用 *(功能表 1.7)*

此網路功能會顯示通話費用。此功能表只有在您的 SIM 卡有支援時才可用。請注意，此功能主要並非用於帳單計算用途。

- **上次通話費用**：檢查上次通話的時間費用。
- **費用總計**：檢查所有通話的總計費用。如果總計費用超過您在**設定最高費用**中所設定的最高費用，則必須先將計費器歸零後，您才能撥打電話。
- **最高費用**：檢查在**設定最高費用**中所設的費用上限。
- **計費器歸零**：將計費器歸零。
- **設定最高費用**：設定允許的通話費用上限。
- **價格 / 單位**：設定在計算通話費用時採用的每單位價格。

電話簿 *(功能表 2)*

您可將電話號碼儲存在 SIM 卡和手機記憶體中。SIM 卡和手機記憶體是分開的，但合稱爲電話簿。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** > ，再選擇**電話簿**。

聯絡人清單 *(功能表 2.1)*

使用此功能表可搜尋電話簿中的聯絡人。

尋找聯絡人

1. 輸入您要尋找的姓名的前幾個字母。
2. 從清單中選擇名稱。
3. 捲動至所要號碼，然後按 [ ] 來撥打，或按 [OK/] 以編輯聯絡人資訊。

使用電話簿選項

在檢視電話簿中的聯絡人時，按 < **選項** > 就可進入下列選項：

- **編輯**：編輯此聯絡人的資料。
- **發送訊息**：發送簡短訊息或多媒體訊息至所選號碼，或發送電子郵件至所選地址。
- **複製**：複製聯絡人至電話記憶體、SIM 卡或 SIM 清單。
- **複製到手機**：複製電子郵件地址連同姓名到新的聯絡人。
- **發送經由**：經由簡短訊息、多媒體訊息、電子郵件或藍芽來發送聯絡人。
- **刪除**：刪除選取的聯絡人清單。
- **經由藍芽列印**：經由藍芽相容印表機列印聯絡人資訊。

指定撥號清單 *(功能表 2.2)*

如果 SIM 卡支援此項功能，便可使用此功能表來建立在只允許撥出指定電話號碼的 FDN （指定撥號）模式中使用的聯絡人清單。您可以在**指定撥號**功能表中啓動指定撥號功能。 ▶ 第 81 頁

加入聯絡人

1. 按 < **選項** > 並選擇**加入**。
2. 輸入您的 PIN2 碼並按 < **確認** >。
3. 輸入資訊。
   - **名稱**：輸入姓名。
   - **電話號碼**：加入電話號碼。
   - **位置**：指定一個位置號碼。
4. 按下 < **儲存** > 來儲存聯絡人。

使用聯絡人選項

捲動至聯絡人並按下 < **選項** > 進入選項。 ▶ 第 32 頁

加入新聯絡人 *(功能表 2.3)*

使用此功能表來新增聯絡人至電話簿。

在手機的記憶體中儲存聯絡人

1. 選擇**手機**。
2. 按 [向下] 鍵並變更設定，或輸入此聯絡人的相關資料。
   - **名 / 姓**：輸入姓名。
   - **手機 / 家 / 辦公室 / 傳眞 / 其他**：加入任何類型的號碼。
   - **電子郵件**：輸入電子郵件位址。
   - **來電圖像**：指定圖像以提示您來電者爲何人。
   - **鈴聲**：指定鈴聲以提示您來電者爲何人。
   - **分組**：指定聯絡人到特定的來電群組。
   - **註解**：加入有關此人的備忘錄。
3. 按下 < **儲存** > 來儲存聯絡人。

在 SIM 卡上儲存聯絡人

1. 選擇 **SIM 卡**。
2. 輸入聯絡人的相關資訊。
   - **名稱**：輸入姓名。
   - **電話號碼**：加入電話號碼。
   - **位置**：指定一個位置號碼。

   ☑ 若要指定來電相片圖像、鈴聲或分組，聯絡人就必須存到手機的記憶體中。
3. 按下 < **儲存** > 來儲存聯絡人。

分組 *(功能表 2.4)*

使用此功能表，將聯絡人分爲多個來電分組。

將成員加入來電分組

1. 選擇分組組別。
2. 按 < **加入** >
3. 選擇要加入的聯絡人。

管理來電分組

檢視分組清單時，按 < **選項** > 就可進入下列選項：

- **查看**：顯示選取分組中的成員。
- **加入**：新增分組。
- **編輯**：變更所選分組的內容。
- **發送訊息**：發送簡短訊息、多媒體訊息或電子郵件訊息到您希望發送的分組成員。
- **刪除**：刪除分組，但是，分組成員不會從電話簿中刪除。

快速撥號 *(功能表 2.5)*

使用此功能表來指定 8 線您常撥打的電話號碼到快速撥號號碼 (2 到 9)。

指定快速撥號項目

1. 選擇按鍵位置 （**2** 到 **9**）。按鍵 [**1**] 保留給語音信箱伺服器。
2. 從聯絡清單選擇聯絡人。
3. 如果聯絡人的號碼不只一個，請從其中選擇一個號碼。

管理快速撥號項目

在檢視快速撥號畫面時，按 < **選項** > 就可進入下列選項：

- **加入**：將號碼指定至尚未指定的按鍵。
- **查看**：檢查指定到按鍵的名稱和號碼。
- **更改**：指定不同的號碼給按鍵。
- **移除**：清除按鍵的快速撥號設定。

撥打快速撥號

在待機模式下，按住對應的按鍵。

個人名片 *(功能表 2.6)*

使用此功能表來建立名片，並將它發送給別人。

儲存您的名片

建立名片的程序和將號碼儲存在手機記憶體的程序相同。
▶ 第 33 頁

使用名片選項

在儲存名片後，按 < **選項** > 就可進入下列選項：

- **編輯**：編輯名片。
- **發送經由**：經由簡短訊息、多媒體訊息、電子郵件或藍芽來發送名片。
- **名片交換**：經由藍芽功能和別人交換名片。
- **移除**：刪除名片。
- **經由藍芽列印**：經由藍芽相容印表機列印您的聯絡人資訊。

本機號碼 *（功能表 2.7）*

使用此功能來檢查您的電話號碼，或爲每個號碼指定一個名稱。在這裏所做的變更不會影響 SIM 卡中的用戶電話號碼。

電話簿管理 *（功能表 2.8）*

使用此功能表可管理電話簿中的聯絡人。

- **預設儲存**：選擇儲存聯絡人的預設記憶位置。如果您選擇**儲存時詢問**，則手機會在每次儲存電話號碼時，要求您選擇一處記憶位置。
- **複製全部到手機**：將您 SIM 卡中所有的聯絡人資料複製到手機記憶體內。
- **刪除全部**：刪除您手機記憶體、SIM 卡或指定撥號清單中所有的聯絡人資料。
- **由首字母開始搜尋**：設定輸入姓名的第一個字母或名字來搜尋手機的聯絡人。
- **記憶體狀態**：檢查存放在手機記憶體和 SIM 卡中聯絡人的人數。

程式 *（功能表 3）*

使用此功能表可播放音樂檔案或玩 Java 遊戲。也可以使用其便利的功能，例如錄音機、鬧鐘、計算機、單位換算、計時器、碼表以及字典。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** >，再選擇**程式**。

音樂播放器 *(功能表 3.1)*

使用此功能表來享受音樂。首先，您需要在手機的記憶體中儲存音樂檔案。

下載或接收 MP3 音樂檔案

使用這些方法將音樂檔案儲存到手機的記憶體中。

- 從無線網路下載 ▶ 第 43 頁
- 從電腦下載使用 Samsung PC Studio 程式
  ▶ Samsung PC Studio 用戶指南
- 經由啓動的藍芽連接來接收 ▶ 第 80 頁

下載或接收到的檔案都會儲存在**音樂**資料夾中。
▶ 第 63 頁

建立播放清單

1. 從音樂播放器畫面按 < **選項** > 再選擇**加入到清單**。
2. 選擇下列一項：
   - **加入全部**：將手機記憶體中的檔案全都加入播放清單中。
   - **加入檔案**：將指定檔案加入到播放清單。
3. 若要選取**加入檔案**，按 [OK/*i*] 以選擇要加入的檔案，再按 < **加入** >。
4. 按 < **返回** > 可回到音樂播放器的畫面。

播放音樂檔案

從音樂播放器畫面按 [OK/*i*]。

在播放期間，使用下列按鍵：

按鍵	功能
OK/*i*	暫停或恢復播放。
向左	回到上一個檔案。按住時會向後移一個檔案。
向右	跳至下一個檔案。按住時會向前移一個檔案。
向上	開啓播放清單。
向下	停止播放。
▲/▼	調整音量。
2	變更播放動畫。
3	變更重覆模式。
6	開啓或關閉隨機播放模式。

使用音樂播放器選項

在播放時，按 < **選項** > 存取以下的選項：

- **暫停 / 播放**：暫停或開始播放。
- **開啟播放清單**：存取播放清單。
- **移除**：從播放清單中移除所選的檔案。
- **設定**：變更播放音樂檔案的預設設定。

  重覆模式：選擇重覆播放模式。

  隨機播放：設定音樂播放器以隨機順序來播放音樂。

  視覺效果：變更播放動畫。

  音量：選擇音量大小。
- **詳細內容**：存取檔案內容。

進入播放清單

從音樂播放器螢幕中，按 [向上] 以存取播放清單。

按 < **選項** > 即可進入下列選項：

- **播放**：播放目前選取的檔案。
- **加入到清單**：將檔案加入播放清單。
- **更改順序**：在播放清單中，將選取的檔案移至所需的位置。
- **移除**：將選擇的檔案或所有檔案從播放清單中刪除。

錄音機 *(功能表 3.2)*

使用此功能表來錄製錄音記錄。錄音記錄最長可達一小時之久。

錄製錄音記錄

1. 按 [OK/] 就可開始錄音。
2. 只要對著麥克風說話即可。

   按 [OK/] 可暫停或恢復錄製。
3. 按 < **儲存** > 或 [向下] 以結束錄音。手機便會自動儲存錄音記錄。
4. 按 [OK/] 可試聽錄音記錄，或按 [向上] 來錄製新錄音記錄。

播放錄音記錄

1. 從錄音機畫面，按 < **選項** > 再選擇**進入聲音清單**。

2. 選擇錄音記錄。

在播放期間，使用下列按鍵：

按鍵	功能
OK/*i*	暫停或恢復播放。
向左	向後移一個錄音記錄。
向右	向前移一個錄音記錄。
向上	切換至錄音模式來錄製新錄音記錄。
向下	停止播放。
▲/▼	調整音量。

變更錄音機設定

您可變更錄音機的預設值。從錄音機畫面中，按 < **選項** > 再選擇**設定**以存取以下選項：

- **錄音時間**：選擇最長的錄製時間。
- **音量**：選擇音量大小。
- **預設名稱**：更改錄音記錄的預設前置字。

Java 天地 *(功能表 3.3)*

使用此功能表不但可以存取 JAVA 天地來玩遊戲，同時還可存取 JAVA 服務來變更網路設定。

存取遊戲

從遊戲清單中選擇想要玩的遊戲，並依照螢幕上的指示。因遊戲不同，步驟也會不同。

使用 Java 應用程式選項

從應用程式清單中，按 < **選項** > 可存取下列的選項：

- **開始**：啓動所選的應用程式。
- **刪除**：刪除所選的聯絡人。
- **詳細內容**：存取應用程式內容。
- **許可**：設定需另外付費服務的許可設定，像是網路存取和簡短訊息。
- **保護**：鎖定應用程式以避免被刪除，或將解除應用程式鎖定。

- **更新**：更新最新版本的應用程式。
- **經由簡短訊息發送**：經由簡短訊息發送包含應用程式的網址。
- **記憶體狀態**：存取應用程式的記憶體資訊。
- **網路設定**：選擇用於應用程式所需網路存取的連接設定。

  提供以下的選項：

  存取點名稱：輸入存取點名稱。

  用戶名：輸入用戶名稱。

  密碼：輸入密碼。

  設定：選擇是否要使用代理伺服器來存取服務。視此項設定而定，**代理伺服器設定**中的選項會有所不同。

  代理伺服器設定：提供下列選項：

  *當代理伺服器設爲**啟動**時：*

  - **IP 位址**：輸入 HTTP 代理伺服器位址。

  - **端口號**：輸入端口號碼。

  *當代理伺服器設爲**關閉**時：*

  - **DNS1**：輸入主要 DNS 位址。

  - **DNS2**：輸入次要 DNS 位址。

世界時間 *(功能表 3.4)*

使用此功能表可找出世界其他地區的時間。

檢視世界時間

1. 從世界地圖上，按 [向左] 或 [向右] 可捲至您想要的城市。當時間線移動時，就會顯示對應時區的時間和日期。
2. 按 [OK/*i*] 以儲存此時區。

設定夏令時間

1. 從世界地圖，按 < **選項** > 再選擇**設定夏令時間**。
2. 按 [OK/*i*] 來選擇您要的訊息匣。
3. 按 < **儲存** >。

鬧鐘 *(功能表 3.5)*

使用此功能表，即可設定鬧鐘在特定時間響鈴。

設定鬧鐘

1. 選擇鬧鐘類型。
2. 設定鬧鐘選項：
   - **鬧鐘**：啓動鬧鐘。
   - **鬧鐘時間**：輸入鬧鐘響鈴的時間。
   - **上午 / 下午**：設定選擇十二小時格式的**上午**或**下午**。
   - **鬧鐘日期**：選擇您想要鬧鐘響鈴的日期。如果您選擇**一次鬧鐘**，鬧鐘就會在指定的時間響鈴，然後關閉。
   - **鬧鐘提示音**：選擇鬧鐘提示音。
3. 按 < **儲存** >。

停止鬧鐘

- 要關閉非起床鬧鐘，請按任一鍵。
- 要關閉起床鬧鐘，請按 < **確認** > 或 [OK/✎]。

  除了按 < **確認** > 和 [OK/✎] 之外，按任一鍵可停止鬧鈴，之後鬧鐘每隔 5 分鐘會繼續響起。您最多可重覆此動作 5 次。

設定即使在手機關機時鬧鐘仍可響鈴

從鬧鐘畫面，選擇**自動開機鬧鐘** → **開**。

當到了設定的鬧鈴時間時，如果手機已關機，則會將手機開機，並播放鬧鈴鈴聲。

關閉鬧鐘

1. 選擇您想要關閉的鬧鐘。
2. 從鬧鐘列中選擇**關**。
3. 按 < **儲存** >。

計算機 *(功能表 3.6)*

使用此功能表來執行基本運算功能，例如加減乘除。

1. 輸入第一個數字。
   - 按 <.()> 來插入小數點或括號。
   - 按 [*] 或 [#] 移動游標。
2. 按其中一個導航鍵以進入您希望的運算函數。
3. 輸入第二個數字。

4. 按 [ok/i] 以檢視結果。
5. 必要時，可從第二個步驟繼續重複計算。

單位換算 *(功能表 3.7)*

使用此功能表進行常見的單位換算，例如貨幣和溫度。

執行換算

1. 選擇一種單位換算。
2. 按 [向左] 或 [向右] 鍵，即可選擇原始單位，再按 [向下] 鍵。
3. 輸入要轉換的值，再按 [向下] 鍵。
   - 按 [*] 就可插入小數點。
   - 按 [#] 將溫度變更改爲零度以上或零度以下 (-)。
4. 按 [向左] 或 [向右] 鍵可選擇要換算的單位。

   按 [向下] 鍵，就會顯示您所輸入的數量的換算值。

使用單位換算選項

按 < **選項** > 即可進入下列選項：

- **清除**：清除目前的數值。
- **換算轉換**：反轉換算的方向。

倒數計時器 *(功能表 3.8)*

使用此功能表來設定手機倒數計時的時間。當時間倒數到零時，手機就會發出鬧鈴。

啟動倒數計時器

1. 按 < **設定** >。
2. 輸入您要倒數的時間長度並按下 < **確認** >。
3. 按 [ok/i] 以開始倒數。

停止倒數計時器

- 計時器響鈴時按任一鍵。
- 在倒數計時器畫面中，按 [ok/i] 即可在倒數計時器響時，先將它停止。

碼錶 *(功能表 3.9)*

使用此功能表來測量經過的時間。最長的時間爲 10 小時。

1. 按 [OK/ℹ] 就可開始碼錶。
2. 按 [OK/ℹ] 即可測量間隔時間。您總共可重覆此步驟 4 次。
3. 按 < **重設** > 對應鍵以重設碼錶。

字典 *(功能表 3.10)*

使用此功能表可搜尋字詞並組織您的個人字典。

搜尋字詞

您的手機將提供您一本英中 / 中英字典。

在單詞表上，使用以下按鍵：

動作	按
捲動項目	[向上] 或 [向下] 鍵。
依頁面捲動	[▲/▼]

1. 輸入您想要查詢的中文或英文字詞。必要時，請按 < **更改** > 鍵來變更文字輸入模式。按 < **選項** > 即可進入下列選項：

   記錄：檢視已搜尋過的字詞清單。

   單字簿：檢視已儲存的字詞清單。

   設定顏色：變更顯示在字典螢幕上的字型顏色。

2. 按 [OK/ℹ]。顯示您所輸入的單字發音以及對應的英文或中文字詞。

   當顯示中文解釋時，請按 < **選項** > 可存取下列選項：

   儲存：在單字簿中儲存單字。

   繁體中文 / 簡體中文：切換到繁體中文模式或簡體中文模式。

   當顯示英文解釋時，請按 < **儲存** > 鍵可儲存單字簿中的單字。

3. 要尋找新單字，按 < **退出** > 並從第一步開始重複。

SIM–AT *(功能表 3.11)*

如果您使用的 SIM AT 卡支援 SIM 應用程式工具套件時，才能使用此功能表，並提供額外服務（例如新聞、氣象、體育、娛樂和定位服務）。可用的服務視您的服務供應商方案而定。有關詳細資訊，請參閱您 SIM 卡的說明或洽詢您的服務供應商。

瀏覽器 *(功能表 4)*

您手機的無線應用通訊協定 (Wireless ApplicationProtocol，WAP) 瀏覽器可讓您存取無線網路。從無線網路您可存取最新的資訊，與各種不同的媒體內容，例如遊戲、背景圖案、手機鈴聲與音樂檔案。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** >，再選擇**瀏覽器**。

首頁 *(功能表 4.1)*

使用此功能表可將手機連接至網路，並載入無線網路服務供應商的首頁。您也可以在待機模式下按 [OK/*i*]，在選擇**首頁**。

使用網頁瀏覽器進行導覽

動作	按
捲動瀏覽器項目	[向上] 或 [向下] 鍵。
依頁面捲動	[▲/▼]
選擇瀏覽器項目	<✓> 或 [OK/*i*]。
回到上一頁	< **退出** > 或 [**C**]。
返回首頁	按住 [**C**]。

使用瀏覽器的選項

從任一網頁，按 [*] 或選擇 並按螢幕上方的 <✓> 以存取下列選項：

- **上一步**：返回上一個網頁。
- **首頁**：返回首頁。
- **結束**：退出網頁瀏覽器。
- **重新載入**：重新載入目前已更新資訊的網頁。
- **顯示 URL**：顯示目前網頁的網址。

- **關於 ...**：存取網頁瀏覽器的版本資訊。

存取其他手機功能表

從任一網頁中，按 [#] 可存取下列選項：

- **連接網址**：手動輸入網址。
- **書籤**：存取書籤清單。
- **訊息**：發送或檢視儲存在手機內的簡短訊息。
- **檔案總管**：存取**檔案管理**功能表。

存取最後所瀏覽的網頁

在待機模式中，按 [OK] 再選擇**最近一頁**。

退出瀏覽器

按 [ ] 可結束網路連接並退出瀏覽器。

三星樂園 *(功能表 4.2)*

使用此功能表即可進入三星樂園。此預設網站可提供三星行動電話用戶有趣的下載服務，如更新鈴聲和背景圖像。

書籤 *(功能表 4.3)*

使用此功能表來儲存網址以利迅速存取網站。

新增書籤

1. 選擇空白位置。
2. 輸入書籤的名稱並按 [向下]。
3. 輸入網址並按下 < **儲存** >。

存取設爲書籤的網頁

選擇一個書籤項目啓動網頁瀏覽器並存取關聯的網頁。

使用書籤選項

在儲存好項目後，按 < **選項** > 以存取下列選項：

- **連接**：存取設爲書籤的網站。
- **編輯**：編輯書籤位址和名稱。
- **刪除**：刪除所選的書籤或所有書籤。

連接網址 *(功能表 4.4)*

使用此功能表可手動輸入網址，並存取相關網頁。

清除暫存資料 *(功能表 4.5)*

使用此功能表可刪除存放在暫存器的資訊。暫存器爲存放最近所存取網頁的暫時記憶體。

代理伺服器設定 *(功能表 4.6)*

使用此功能表可選擇連接設定以用於存取網際網路。請聯絡您的服務供應商，以進一步瞭解您設定選項的資訊。

對於每一個設定，有以下選項可選：

- **設定名稱**：輸入設定名稱。
- **首頁網址**：輸入作爲首頁的頁面網址。
- **接續**：選取網路承載類型。
- **設定**：啓動或關閉代理伺服器。
- **GPRS 設定**：自訂下列 GPRS 網路設定：

  *當代理伺服器設爲**啟動**時：*

  代理伺服器 IP 位址：輸入 HTTP 代理伺服器位址。

  設定端口號：輸入端口號碼。

  存取點名稱：輸入 GPRS 網路閘道的存取點名稱。

  用戶名：輸入用戶名稱。

  密碼：輸入密碼。

  *當代理伺服器設爲**關閉**時：*

  DNS1：輸入主要位址。

  DNS2：輸入次要位址。

  存取點名稱：輸入 GPRS 網路閘道的存取點名稱。

  用戶名：輸入用戶名稱。

  密碼：輸入密碼。

- **GSM 設定**：自訂下列 GSM 網路設定：

  *當代理伺服器設爲**啟動**時：*

  代理伺服器 IP 位址：輸入 HTTP 代理伺服器位址。

設定端口號：輸入端口號碼。

撥號號碼：輸入 PPP 瀏覽器的電話號碼。

用戶名：輸入用戶名稱。

密碼：輸入密碼。

數據資料通話類型：選擇數據資料通話類型。

*當代理伺服器設爲**關閉**時：*

DNS1：輸入主要位址。

DNS2：輸入次要位址。

撥號號碼：輸入 PPP 瀏覽器的電話號碼。

用戶名：輸入用戶名稱。

密碼：輸入密碼。

數據資料通話類型：選擇數據資料通話類型。

目前設定 *(功能表 4.7)*

使用此功能表來啓動您已設定的一個代理伺服器。

訊息 *(功能表 5)*

使**用訊**息功能表來發送和接收文字訊息、多媒體訊息和電子郵件。您還可以存取 Push 短訊、SOS 訊息及廣播訊息。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** >，再選擇**訊息**。

寫新訊息 *(功能表 5.1)*

使用此功能表可新建或發送訊息。

文字訊息 *(功能表 5.1.1)*

文字訊息服務 (Short Message Service，SMS) 可讓您發送或接收訊息，包括圖片、動畫影像和樂曲。

1. 輸入訊息。

☑ • 文字訊息可允許最大字元數依您的電信服務業者而有所不同。如果您的訊息出字元上限，則手機會分割此訊息。

• 按下 < **選項** > 可使用不同的選項。 ▶ 下一節

2. 完成後，按 < **選項** > 再選擇**僅發送**或**儲存及發送**。
3. 輸入對方的電話號碼。

   要發送訊息給多位收件人，請填入其他收件人的電話號碼。
4. 按 [OK/*i*] 發送訊息。

編寫文字訊息時使用選項

編寫訊息時，按 < **選項** > 可進入下列的選項：

- **僅發送**：發送訊息。
- **儲存及發送**：儲存訊息副本並發送。
- **插入**：將預設範本、電話簿項目或書籤加入訊息內文。
- **加入圖片 / 加入動畫 / 加入樂曲**：附加簡單的圖像、動畫或樂曲。
- **加入附件**：加入名片、行程表、週年紀念日、其他、記事或日曆資料作爲資料格式的附件。
- **儲存到**：將訊息儲存在**草稿匣**或**個人媒體匣**中。
- **文字風格**：變更文字屬性。

多媒體訊息 *(功能表 5.1.2)*

多媒體訊息服務 (Multimedia Message Service，MMS) 可在手機間或手機到電子郵件間，傳送包含文字、圖像、影片和聲音的訊息。

1. 選擇**標題**列。

   ☑ 在每一個欄位按下 < **選項** > 可使用不同的選項。
   ▶ 下一節
2. 輸入訊息標題，再按 [OK/*i*]。
3. 選擇**圖片及影片**或**鈴聲**列以加入圖像、影片或聲音檔案。

   ☑
   - 每則訊息所允許最大容量視服務供應商而定。
   - 某些檔案可能無法轉送，視檔案類型或 DRM (Digital Rights Management，數位版權管理) 系統而定。
4. 選擇**訊息**列。
5. 輸入訊息文字，再按 [OK/*i*]。

6. 當您完成後，按 < **選項** > 再選擇**發送**。
7. 輸入電話號碼或電子郵件位址。

   要發送訊息給多位收件人，請填入其他收件人的電話號碼。
8. 按 < **選項** >，然後選擇**發送**。

編寫多媒體訊息時使用選項

編寫訊息時，按 < **選項** > 可存取下列的選項：

- **加入**：加入訊息的標題或文字。
- **編輯**：編輯訊息的標題或文字。
- **更改圖像 / 更改影片 / 更改聲音**：取代已加入項目。
- **加入圖像 / 加入影片 / 加入鈴聲**：加入圖像、影片或聲音片段。
- **預覽**：檢視收件人手機上將會顯示的訊息。
- **發送**：發送訊息。
- **儲存到**：將訊息儲存到**草稿匣**、**個人資料匣**或存爲預設範本。
- **增加頁面**：增加頁面。按下 [向左] 或 [向右] 可移至每一頁。
- **刪除頁面**：刪除增加的頁面。
- **編輯頁面**：變更頁面顯示持續時間或在其他頁面間向前或向後移動頁面。
- **加入附件**：附加名片或日曆資料作爲資料格式的附件，或附加儲存在**其他檔案**資料匣的文件檔案。
- **移除標題 / 移除媒體 / 移除鈴聲 / 移除訊息 / 移除**：移除已加入項目。

電子郵件 *(功能表 5.1.3)*

您可建立和發送包含文字、聲音以及圖像的電子郵件。若要使用此功能，您必須申請電子郵件服務，並設定您的電子郵件設定檔與帳號。 ▶ 第 58 頁，第 59 頁

1. 選擇**標題**列。

   ☑ 在每一個欄位按下 < **選項** > 可使用不同的選項。
   ▶ 下一節
2. 輸入電子郵件標題並按下 [OK]。

3. 選擇**訊息**列。
4. 輸入電子郵件文字，再按 [OK/✎]。
5. 選擇**檔案附件**列並加入媒體檔案。

☑ 某些檔案可能無法轉送，視檔案類型或 DRM （Digital Rights Management，數位版權管理）系統而定。

6. 當您完成後，按 < **選項** > 再選擇**發送**。
7. 輸入電子郵件位址。

   要發送電子郵件給多位收件人，請填入其他收件人的信箱。
8. 按 < **選項** > 再選擇**發送**來傳送電子郵件。

編寫電子郵件時使用選項

組合成電子郵件時，按下 < **選項** > 來存取下列選項：

- **加入**：加入電子郵件的電子郵件內文的標題。
- **編輯**：編輯主題或文字。
- **加入圖像 / 加入影片 / 加入鈴聲 / 加入音樂** ：加入儲存在手機的記憶體中的媒體檔案。
- **其他檔案**：加入儲存在**其他檔案**資料匣的文件檔案。
- **查看**：播放一個已加入的項目。
- **發送**：發送訊息。
- **儲存到**：將訊息儲存在**草稿匣**或**個人媒體匣**中。
- **加入附件**：附加名片、行程表、週年紀念日、其他、記事或日曆資料作爲資料格式的附件。
- **移除標題 / 移除訊息**：清除標題或文字。
- **刪除**：刪除選擇的附件或所有附件。
- **移除所有附件**：刪除全部附件。

個人訊息 *（功能表 5.2）*

使用此功能表可存取您已接收、已發送或發送失敗的訊息。

收件匣 *（功能表 5.2.1）*

此資料匣儲存您已接收的所有訊息，但不包括電子郵件。

檢視訊息

依訊息類型或狀態的不同，訊息清單上可能出現以下不同的圖示：

- 簡短訊息 / 發送報告
- 多媒體訊息
- 多媒體訊息通知 (：已取回， ：取回失敗)
- 來自網路伺服器的 Push 訊息

- 根據數位版權管理 (DRM) 系統的授權，內含網頁的訊息可能無法轉送。
- A！位於訊息旁的圖示！代表該訊息爲高優先等級。灰色訊息圖標則表示該訊息爲低優先順序訊息。

使用訊息選項

查看訊息時，按下 < **選項** > 可進入下列選項：

簡短訊息

- **回覆經由**：經由簡短訊息或多媒體訊息回覆寄件人。
- **轉送**：將訊息轉寄給其他人。
- **刪除**：刪除訊息。
- **移到手機 / 移到 SIM 卡**：在 SIM 卡和手機記憶體間移動訊息。
- **加入到封鎖清單**：加入寄件人的號碼到封鎖清單以拒絕該寄件人所發送的訊息。
- **找出位址**：從訊息中取出網址、電子郵件地址或電話號碼。
- **找出媒體項目**：將訊息中的媒體內容儲存至手機記憶體中。
- **經由藍芽列印**：經由藍芽相容印表機列印訊息。
- **保護**：保護訊息不被刪除。

多媒體訊息

- **取回**：從多媒體訊息伺服器取回多媒體訊息。
- **經由簡短訊息**：經由簡短訊息回覆寄件人。
- **經由多媒體訊息回覆到**：經由多媒體訊息回覆寄件人。
- **轉送**：將訊息轉寄給其他人。
- **刪除**：刪除訊息。

- **加入到封鎖清單**：加入寄件人的號碼到封鎖清單以拒絕該寄件人所發送的訊息。
- **找出位址**：從訊息中取出網址、電子郵件地址或電話號碼。
- **找出媒體項目**：將訊息中的媒體內容儲存至手機記憶體中。
- **詳細內容**：存取訊息內容。

Push 訊息

- **連接網址**：連接訊息所指定的網址。
- **刪除**：刪除訊息。
- **找出位址**：從訊息中取出網址、電子郵件地址或電話號碼。

配置訊息

- **安裝**：將訊息中指定的設定套用到手機中。
- **刪除**：刪除訊息。
- **找出位址**：從訊息中取出網址、電子郵件地址或電話號碼。
- **保護**：保護訊息不被刪除。

發送簡短訊息報告訊息

- **刪除**：刪除訊息。

草稿匣 *(功能表 5.2.2)*

此資料匣儲存了您已先儲存稍後再發送的的訊息。

當您選擇多媒體訊息或電子郵件訊息時，編輯模式會自動開啓以便於編輯和 (或) 發送訊息。

當您選擇多媒體訊息時，預覽模式會自動開啓以便從收件匣檢視訊息。要編輯多媒體訊息，按下 < **選項** > 再選擇**編輯**。

寄件匣 *(功能表 5.2.3)*

這個資料匣儲存了待傳或傳送失敗的訊息。

查看訊息時，按下 < **選項** > 可進入下列選項：

- **開啟檔案**：開啓附加的檔案。
- **儲存檔案**：將附件檔案儲存到手機的記憶體。
- **再次發送**：再次發送訊息。

- **轉送**：將訊息轉寄給其他人。
- **刪除**：刪除訊息。
- **移到手機 / 移到 SIM 卡**：在 SIM 卡和手機記憶體間移動訊息。
- **移到個人資料匣**：把檔案移到手機個人資料匣。
- **經由藍芽列印**：經由藍芽相容印表機列印訊息。
- **保護**：保護訊息不被刪除。
- **詳細內容**：存取訊息內容。

寄件備份匣 *(功能表 5.2.4)*

這個資料匣儲存了你已經傳送的訊息。

查看訊息時，按下 < **選項** > 可進入下列選項：

- **開啟檔案**：開啓附加的檔案。
- **儲存檔案**：將附件檔案儲存到手機的記憶體。
- **轉送**：將訊息轉寄給其他人。
- **找出位址**：從訊息中取出網址、電子郵件地址或電話號碼。
- **刪除**：刪除訊息。
- **移到手機 / 移到 SIM 卡**：在 SIM 卡和手機記憶體間移動訊息。
- **移到個人資料匣**：把檔案移到手機個人資料匣。
- **經由藍芽列印**：經由藍芽相容印表機列印訊息。
- **保護**：保護訊息不被刪除。
- **詳細內容**：存取訊息內容。

電子郵件匣 *(功能表 5.2.5)*

這個資料匣儲存了你已接收的電子郵件。

1. 選擇一個電子郵件的帳號。
2. 當**檢查新郵件**顯示時按 < **選擇** >。手機會檢查新郵件並下載已接收電子郵件。

   下列圖示可能會出現在清單上以顯示電子郵件狀態：

   - 已從伺服器取回
   - 已取回

- 取回失敗

! 位於訊息旁的圖示 **!** 代表該訊息爲高優先等級。灰色訊息圖標則表示該訊息爲低優先順序訊息。

3. 選擇電子郵件或標題。
4. 如果電子郵件多於一頁，請按 [▲/▼] 以一頁一頁的展開。

   按住 [▲/▼] 以從第一頁移動到最後一頁。
5. 選擇一個有附件的檔案來查看或撥放。
6. 按下 [*] 或 [#] 將先前的電子郵件移動到下一個。

使用電子郵件選項

在檢視電子郵件或標題時，按 < **選項** > 可進入以下的選項：

- **取回**：由電子郵件伺服器取回一個或所有的電子郵件。
- **開啟檔案**：開啓附加的檔案。
- **儲存檔案**：將附件檔案儲存到手機的記憶體。
- **回覆到**：發送回覆給寄件人或其他所有的收件人。
- **轉送**：轉發電子郵件給他人。
- **刪除**：刪除僅手機或手機及伺服器郵件。
- **加入到封鎖清單**：將寄件人的電子郵件地址或標題加到封鎖清單，以拒絕從該位址或包含該標題的電子郵件。
- **找出位址**：從訊息中取出網址、電子郵件地址或電話號碼。
- **找出附件**：從訊息中將媒體內容儲存到手機記憶體中。
- **經由藍芽列印**：經由藍芽相容印表機列印電子郵件。
- **保護**：保護電子郵件避免意外刪除。
- **詳細內容**：存取電子郵件內容。

個人資料匣 *(功能表 5.2.6)*

在讀取訊息時，使用此功能表經由**移到個人資料匣**選項可儲存已存的訊息。

預設範本 *(功能表 5.3)*

使用此功能表可使用和製作常用訊息的範本。

預設簡短訊息 *(功能表 5.3.1)*

您可將常用的句子新增爲簡短訊息的預設範本，以便於在編寫簡短訊息時，將它們取回和插入。

新增預設範本

1. 選擇空白位置。
2. 輸入訊息，然後按 [OK/*i*]。

使用預設簡短訊息選項

從預設範本清單中，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **編輯**：編輯所選的範本。
- **發送訊息**：使用預設範本建立並發送新訊息。
- **刪除**：刪除所選的範本或是全部的範本。

預設多媒體訊息 *(功能表 5.3.2)*

您可存取預設的多媒體訊息範本或您已儲存多媒體訊息範本，以便於在編寫多媒體訊息時使用它們。

從預設範本清單中，按 < **選項** > 存取下列選項：

- **查看**：開啓所選的範本。
- **發送訊息**：使用預設範本新增並發送新訊息。
- **編輯**：編輯預設範本。
- **加入新項目**：加入一個新的範本。
- **刪除**：刪除內附範本外的所選範本或其他全部範本。

刪除全部 *(功能表 5.4)*

使用此功能表可立刻刪除在每一個訊息資料匣中的全部訊息。也可以對您要刪除的訊息類型中的訊息進行選取。

1. 按 [OK/*i*] 來選擇要清除的訊息資料匣或訊息類型。
2. 按 < **刪除** >。
3. 按一下 < **是** > 確認刪除。

設定 *(功能表 5.5)*

透過這個功能表來設定使用多樣訊息服務的選項。

文字訊息 *(功能表 5.5.1)*

您可配置簡短訊息設定。

- **發送設定**：設定發送簡短訊息的選項：

回覆路徑：允許收件人經由簡短訊息伺服器回覆給您。

發送報告：設定網路以通知訊息已經發送了。

訊息有效期：設定您的訊息儲存在簡短訊息伺服器的時間長度。

訊息類型：設定預設的訊息類型。網路可以將訊息改成所選的格式。

簡短訊息服務中心：儲存或變更簡短訊息伺服器的號碼。

- **封鎖號碼**：存放您希望拒絕訊息的電話號碼。

多媒體訊息 *(功能表 5.5.2)*

您可配置多媒體訊息設定。

- **發送設定**：設定發送多媒體訊息的選項：

  發送報告：設定網路以通知訊息已經發送了。

  隱藏號碼：將你的號碼從收件人的手機裡隱藏起來。

  讀取回覆：隨您的訊息發送讀取回條。

  優先等級：設定訊息優先等級的層級。

  有效期限：設定您的訊息儲存在多媒體訊息伺服器的時間長度。

  延遲發送時間：延遲發送訊息的時間。

- **接收設定**：設定接收多媒體訊息的選項：

  拒絕匿名訊息：拒絕來自未知寄件人的訊息。

  允許廣告：接受廣告。

  允許報告：設定當訊息已傳送給您時，網路會通知寄件人。

  在原本網路時接收：當你在原本網服務區，手機會自動取回新訊息。

  在漫遊他網時接收：當你漫遊他網時，手機會自動取回新訊息。

  在本地網路或漫遊國外網路時，有以下的接收選項：

  - **自動**：手機會自動從伺服器取回訊息。
  - **拒絕**：手機拒絕所有訊息。
  - **手動**：手機會顯示通知。使用**取回訊息**選項可手動下載新訊息。

- **多媒體訊息設定**：設定連接設定並選擇用於多媒體訊息的連接設定。

  目前設定：選擇一種模式。

  代理伺服器設定：爲各個設定來設定下列選項。

  - **設定名稱**：將多媒體訊息的伺服器取一個名稱。
  - **伺服器網址**：輸入多媒體訊息伺服器的網址。
  - **設定**：透過代理主機連上 GPRS 網路。
  - **GPRS 設定**：將連上 GPRS 網路的設定客製化。

    *當代理伺服器設爲**啟動**時：*

    IP 位址：輸入 IP 位址。

    端口號：輸入端口號碼。

    存取點名稱：輸入以 GPRS 網路位址的存取點名稱。

    用戶名：輸入用戶名稱。

    密碼：輸入密碼。

    *當代理伺服器設爲**關閉**時：*

    DNS1：輸入主要位址。

    DNS2：輸入次要位址。

    存取點名稱：輸入以 GPRS 網路位址的存取點名稱。

    用戶名：輸入用戶名稱。

    密碼：輸入密碼。
  - **版本**：選擇一個可用的 OMA 版本，並將發送和接收訊息的儲存量加到最大。

☑ 根據你的網路服務提供者，可能無法支援超過 300KB 的傳送量。在這種情況下，請重試一遍將設定改成 100KB。

- **封鎖號碼**：無法將來訊的電話號碼記錄下來。也包括多媒體訊息的封鎖清單。
- **訊息等級**：設定建立多媒體訊息的選項：

  訊息等級：選取您將加入的訊息內容類型或訊息大小。

  - **文字格式**：您最多可加入 30 KB 的文字。
  - **基本圖像**：您可加入除影片外的任何類型的項目，最大可至 30 KB。
  - **豐富圖像**：您可加入除影片外的任何類型的項目，最大可至 100 KB。

- **基本影片**：您可加入任何類型的項目，最大可至 100 KB。
- **豐富影片**：您可加入任何類型的項目，最大可至 300 KB。

建立模式：選擇多媒體訊息建立模式。

- **可用記憶**：可新增任何內容類型及大小的訊息。
- **限制**：可新增依訊息等級指定的任何內容類型及大小的訊息。
- **警告**：可新增任何內容類型及大小的訊息，但是當內容和大小超過最大值時，手機會通知您。

電子郵件 *(功能表 5.5.3)*

您可以配置電子郵件設定。

☑ 在電子郵件發送或取回時，您無法電子郵件設定和帳號設定。

- **發送設定**：設定發送電子郵件的選項：

  保留副本：將您的電子郵件的副本發送到您的電子郵件帳號。

  發送確認：設定好網路，當你的電子郵件已經傳送好以後便會通知你。

  讀取確認：隨電子郵件發送讀取回條。

  優先等級：設定電子郵件優先等級的層級。

  包含簽名：將姓名、電話號碼、簡單的註解或結尾附加行附加到您的電子郵件中。

  編輯名稱：在簽名中輸入姓名。

  編輯電話號碼：在簽名中輸入電話號碼。

  編輯註解：在簽名中編輯結尾附加行。

- **接收設定**：設定接收電子郵件的選項：

  檢查時間間隔：確認手機多久與伺服器檢查來信。如果您選擇**未使用**，就可使用**檢查新郵件**選項來手動接收新的電子郵件。

  讀取回覆：決定手機是否爲來信的電子郵件發送讀取回條。如果您選擇**告示**，手機會要求您發送讀取回條。

  取回選項：設定手機是否只下載電子郵件標題還是完整的郵件。

刪除選項：確認電子郵件會立刻刪除還是當你下次連到伺服器的時候才刪除。

拒絕超收大小：請先確認你來信的最大存取量。如果超過容許量，則你的手機會拒絕來信。

在伺服器保留副本：取回後在電子郵件伺服器上保留電子郵件的副本。

- **電子郵件帳號**：設定一個電子郵件帳號並選擇一個欲使用的帳號。

  目前帳號：選擇一個帳號。

  帳號設定：使用不同電子郵件伺服器來配置電子郵件帳號。按下 < **新增** > 或按下 < **選項** > 再選擇**新增**。

  - **使用中**：啓用目前的電子郵件帳號。
  - **帳號名稱**：輸入常用帳號。

  按 < **選項** > 並選擇**下一步**以進存取下列選項：

  - **用戶名**：輸入用戶名稱。
  - **電子郵件位址**：輸入你的電子郵件位址。
  - **回覆位址**：輸入你希望收件人回覆訊息的電子郵件帳號。

  按 < **選項** > 並選擇**下一步**以進存取下列選項：

  - **SMTP 伺服器**：輸入發送電子郵件伺服器的 IP 位址或主機名稱。
  - **SMTP 端口號**：輸入 SMTP 端口號的號碼。
  - **SMTP 用戶名稱**：輸入 SMTP 用戶名。
  - **SMTP 密碼**：輸入 SMTP 密碼。
  - **保密連線 (外寄郵件)**：使用保密連線的電子郵件服務。
  - **取回伺服器類型**：選擇一個來信伺服器的協議類型。以下的選項必須根據協議類型的設定。

  *當協議類型是 **POP3** 時：*

  - **POP3 伺服器**：輸入取回電子郵件伺服器的 IP 位址或主機名稱。
  - **POP3 端口號**：輸入 POP3 的端口號號碼。
  - **用戶名稱和密碼相同**：用接收伺服器選擇使用相同的 SMTP 用戶名及密碼。
  - **POP3 用戶名稱**：輸入 POP3 用戶名。
  - **POP3 密碼**：輸入 POP3 密碼。

- **保密連線 (POP3)**：使用保密連線的 POP3 協議。
- **APOP 登入**：使用 APOP 登入配置來連接伺服器。

*當協議類型是 **IMAP4** 時：*

- **IMAP4 伺服器**：輸入取回電子郵件伺服器的 IP 位址或主機名稱。
- **IMAP4 端口號**：輸入 IMAP4 的端口號號碼。
- **用戶名和密碼相同**：用接收伺服器選擇使用相同的 SMTP 用戶名及密碼。
- **IMAP4 用戶名稱**：輸入 IMAP4 用戶名。
- **IMAP4 密碼**：輸入 IMAP4 密碼。
- **保密連線 (IMAP4)**：使用保密連線的 IMAP4 協議。
- **包括附件**：選擇此項功能來接收電子郵件的附件。
- **電子郵件取回限定**：設定你從伺服器取回的標題數量。

- **電子郵件設定**：裝配網路設定，以傳送或接收電子郵件。

  目前設定：選擇一種模式。

  代理伺服器設定：可安裝高達六個電子郵件伺服器。
  - **設定名稱**：輸入設定名稱。
  - **存取點名稱**：輸入存取點名稱。
  - **用戶名**：輸入用戶名。
  - **密碼**：輸入密碼。
  - **DNS1**：輸入主要 DNS 位址。
  - **DNS2**：輸入次要 DNS 位址。
- **封鎖清單**：設定電子郵件的封鎖清單。

  位址清單：指定電子郵件位址以拒絕從那些位址傳來的電子郵件。

  標題清單：指定標題以拒絕包含那些標題的電子郵件。

PUSH 短訊 *(功能表 5.5.4)*

更改從無線網頁伺服器接收 Push 短訊的設定。

- **接收**：設定手機如何接收 Push 短訊。
- **簡短訊息服務中心**：在**接收**選項設爲**簡短訊息服務中心定義**時，輸入您希望從那一個伺服器接收 Push 短訊的位址。

SOS 訊息 *(功能表 5.6)*

如果您出現緊急情況，您可以給您的家人或朋友發送 SOS 訊息以尋求幫助。您同樣也可以從其他處於緊急情況下的人那裏接收到 SOS 訊息。使用該功能表爲發送和接收 SOS 訊息指定選項。

- **訊息發送**：啓動或關閉 SOS 訊息功能。在待機模式下按鍵鎖定且手機闔上情況下，按 [音量] 鍵 4 下可發送 SOS 訊息。

  ☑ 當手機企圖發送 SOS 訊息時，圖示會變成紅色，而您將無法存取功能表功能。按 [ ] ，當圖示變成藍色時，可正常使用手機。

- **目的地**：指定您想要發送 SOS 訊息的手機號碼。
- **重覆發送**：設定手機重覆發送 SOS 訊息的次數。
- **SOS 來電提示**：設定手機是否對傳入的 SOS 訊息使用預設的提示類型 (警報和提示訊息)。如果您選擇「**否**」，手機會使用訊息鈴聲設定。
- **文字格式**：檢查預設的 SOS 訊息文字。

廣播訊息 *(功能表 5.7)*

可變更接收廣播訊息的設定。

- **讀取**：開啓接收到的訊息。

  暫存文件檔會儲存網路訊息直到關機爲止。

  儲存文件檔會保存網路不明確的訊息。在文字通知出現時，按 < **選項** > 再選擇**儲存**，訊息將會儲存到**儲存**匣中。

- **接收**：選擇接收或不接收廣播訊息。
- **頻道清單**：表示您希望接收到廣播訊息的頻道。進一步詳細內容請諮詢您的服務供應商。
- **語言**：選擇廣播訊息顯示的語言。

記憶體狀態 *(功能表 5.8)*

對於每種形式的訊息，可以使用這個功能表來查看最大的記憶體容量和有效記憶體。也可以檢視目前使用中的每一個資料匣的記憶體大小。

檔案管理 *(功能表 6)*

檔案管理功能允許你存取圖像、影片、音樂檔案和鈴聲儲存在手機的記憶體裡。

要存取這個功能，請在閒置模式和選擇**檔案管理**時按下 < **功能表** >。

☑ 根據 DRM(Digital Rights Management) 系統，網站內容無法轉送，內容是以 🚫 來表示。

圖像 *(功能表 6.1)*

此功能表顯示您已拍的相片，已下載的圖像、從訊息接收的或從電腦匯入的圖像。

查看一個圖像

1. 選擇一個圖像的文件檔。
2. 選擇圖像。

檢視幻燈片播放

您能以幻燈片的方式來檢視相片，連續展示在目前資料匣中的每一張相片。

1. 選取**相片**。
2. 按 < **選項** > 再選擇**幻燈片播放**。
3. 選擇間隔選項。開始播放幻燈片。
4. 按 < **取消** > 可停止幻燈片播放。

使用圖像選項

在檢視圖像時，按 < **選項** > 可存取下列選項：

- **清單**：回到圖像清單。
- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送檔案。
- **設定爲**：將圖像設爲螢幕的背景圖像或聯絡人紀錄的來電相片。
- **編輯**：將表情動畫、相框或效果加到圖像。
- **刪除**：刪除檔案。
- **重新命名**：改變檔案名稱。
- **移到 (最愛的圖像)**：將檔案移到其他資料匣。
- **幻燈片播放**：以幻燈片播放檢視全部的圖像。

- **經藍芽分享**：與其他藍芽裝置分享檔案。
- **經由藍芽列印**：經由藍芽相容印表機列印圖像。
- **保護**：保護檔案以防被刪除。
- **詳細內容**：存取檔案內容。

影片 *(功能表 6.2)*

此功能表顯示您已錄製、已下載、從訊息中接收或從電腦匯入的影片。

☑ 在其他裝置所錄製的影片檔可能無法正常的播放，像是攝影機。

撥放影片

1. 選擇一個影片文件夾。
2. 選擇影片檔。

在播放期間，使用下列按鍵。

按鍵	功能
OK/*i*	暫停或恢復播放。
向左	向後移一個檔案。
向右	向前快進一個檔案。
▲/▼	調整音量。
向下	停止播放。

使用影片選項

檢視檔案清單時，按 < **選項** > 存取下列選項：

- **播放**：撥放影片。
- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送檔案。
- **刪除**：刪除所選的檔案或是全部的檔案。
- **重新命名**：改變檔案名稱。
- **移到 (最愛的影片)**：將檔案移到其他資料匣。
- **經藍芽分享**：與其他藍芽裝置分享檔案。
- **保護**：保護檔案以防被刪除。
- **詳細內容**：存取檔案內容。

音樂 *(功能表 6.3)*

此功能表顯示您已下載、從訊息中接收或從電腦匯入的音樂檔案。

撥放音樂檔案

捲動至所要的檔案再按 [OK]。 ▶ 第 36 頁

鈴聲 *(功能表 6.4)*

此功能表顯示您已錄製的錄音記錄，已下載的、從訊息接收的或從電腦匯入的聲音檔。

撥放鈴聲

1. 選擇一個鈴聲文件夾。
2. 選擇聲音檔。有關錄音記錄，請參見**錄音機**。 ▶ 第 37 頁

使用鈴聲選項

檢視檔案清單時，按 < **選項** > 可存取下列選項：

- **播放**：撥放鈴聲。
- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送檔案。
- **設定爲**：將聲音檔案設爲來電鈴聲，作爲電話簿紀錄的鈴聲或提示音。
- **刪除**：刪除所選的檔案或是全部的檔案。
- **重新命名**：改變檔案名稱。
- **移到最愛的鈴聲 / 移到聲音清單 / 移到下載的鈴聲**:將檔案移到另一個資料匣。
- **經藍芽分享**：與其他藍芽裝置分享檔案。
- **保護**：保護檔案以防被刪除。
- **詳細內容**：存取檔案內容。

其他檔案 *(功能表 6.5)*

此資料匣存放不受您的手機支援所接收的檔案。這些不受支援的檔案格式包括 *.doc、*.hwp、*.ppt 以及 *.txt。

檢視檔案清單時，按 < **選項** > 可存取下列選項：

- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送檔案。

- **刪除**：刪除所選的檔案或是全部的檔案。
- **重新命名**：更改檔案的名稱。
- **經藍芽分享**：與其他藍芽裝置分享檔案。
- **經由藍芽列印**：經由藍芽相容印表機列印圖像。
- **保護**：保護檔案以防被刪除。
- **詳細內容**：存取檔案內容。

記憶體狀態 *(功能表 6.6)*

使用此功能表檢視存放在電話記憶體中的媒體項目的記憶體資訊。

日曆 *(功能表 7)*

日曆功能表能讓您能持續追蹤您的行事曆。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** >，再選擇**日曆**。

選擇月曆上的某一個日期

當進入**日曆**功能表後，接著會出現 「按月查看」的日曆，而當天日期會以加框來表示。

- 按 [向左] 或 [向右] 以天來移動。
- 按 [向上] 或 [向下] 以星期來移動。
- 按 [▲/▼] 以月來移動。

新增項目

您可將排定事項、週年紀念日及待辦事項儲存至日曆上。每天可儲存超過一件事件。

輸入排定事項或其他事項

1. 選擇日曆上的某個日期。
2. 按 < **選項** > 再選擇**新增** → **行程表**或**其他**。
3. 輸入資訊或變更設定：
   - **標題**：輸入項目的標題。
   - **詳細內容**：輸入事項的詳細資料。

- **開始日期**和**開始時間**：輸入事項開始日期及時間。
- **上午 / 下午**：在 12 時制格式中，選擇 **上午**或**下午**。
- **結束日期**和**結束日期**：輸入事項結束日期及時間。
- **上午 / 下午**：在 12 時制格式中，選擇 **上午**或**下午**。
- **位置**：(適用於**行事曆**) 輸入有關事項位置的資訊。
- **鬧鐘**：設定事項的鬧鐘。
- **提前**：設定鬧鐘在事項多久以前提示您。
- **提示音**：選擇鬧鐘提示音。
- **重複播放**：(適用於**行事曆**) 選擇要設定重複發生的事項，選擇要重複發生的時間單位。
- **至**：(適用於**行事曆**) 如果事項會重複發生，可設定結束日期。

4. 請按 < **儲存** > 來儲存該事項。

輸入週年紀念

1. 選擇日曆上的某個日期。
2. 按 < **選項** > 再選擇**新增** → **週年紀念日**。
3. 輸入資訊或變更設定：
   - **原因**：輸入有關此週年紀念日的資訊。
   - **日期**：輸入日期。
   - **鬧鐘**：選擇並設定週年紀念日的鬧鐘提醒。
   - **提前**：設定事項的鬧鐘提醒要提前多久時間。
   - **鬧鐘時間**：輸入鬧鐘響的時間。
   - **上午 / 下午**：在 12 時制格式中，選擇 **上午**或**下午**。
   - **提示音**：選擇鬧鐘提示音。
   - **每年重覆**：您可設定手機每年提醒您此週年紀念日。
4. 請按 < **儲存** > 可儲存週年紀念日。

輸入記事項目

1. 選擇日曆上的某個日期。
2. 按 < **選項** > 再選擇**新增** → **記事**。
3. 輸入資訊或變更設定：
   - **記事**：輸入有關事項的資訊。
   - **開始日期**：輸入開始日期。
   - **期限**：輸入結束日期。
   - **優先等級**：選擇優先等級層級。
4. 請按 < **儲存** > 來儲存該事項。

查看日曆

一旦您已排定事項，您指定日期的事項圖示以及件數會出現在日曆的下方。

- 排定事項
- 週年紀念日
- 記事項目
- 其他事項

查看事項

1. 選擇日曆上的日期以顯示該日期的事項。
2. 選取一則事項並檢視其詳細資料。
3. 按 [向左] 或 [向右] 來存取所選日期的其他已排定事項。

在檢視事項時，按 < **選項** > 可存取下列選項：

- **編輯**：編輯事項。
- **新增**：新增事項。
- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送事項。
- **查看模式**：變更日曆的查看模式。
- **完成 / 未完成**：標示項目爲完成或未完成。
- **刪除**：刪除事項。
- **經由藍芽列印**：經由藍芽相容印表機列印事項的詳細資料。

使用日曆選項

按 < **選項** > 即可進入下列選項：

- **查看模式**：變更日曆的查看模式。 ▶ 第 66 頁
- **新增**：新增事項。 ▶ 第 64 頁
- **前往**：選取今天的日期或輸入您要存取的特定日期。
- **排序以**：以事項的類型來排序。
- **刪除**：使用不同刪除選項來刪除存放在日曆的事項。
- **未看的鬧鐘提醒事項**：查看您未看的鬧鐘提醒事項。
- **記憶體狀態**：存取儲存在日曆上的事項的記憶體資訊。

在不同模式下查看事項

您可更改日曆顯示模式爲 「按日查看」或 「按週查看」。按 < **選項** > 再選擇**查看模式** → 任一種查看模式。

按日查看

您可以檢視所選日期的事項。選取一則事項並檢視其詳細資料。

事項的狀態可能會以下列圖示來顯示：

- 鬧鐘設定
- 重覆事項
- 完成的待辦事項
- 待辦事項優先等級 (紅色：高，藍色：一般，以及灰色：低)

按週查看

您可以檢視所選星期的事項。在時間表上的方格表示存在著排定事項。選擇您想要的日期的方格。

查看未看的鬧鐘提醒事項

當您無法收到排定事項、週年紀念或其他事項的鬧鐘時，手機會存放未看的鬧鐘提醒事項直到您給予確認。

1. 按 < **選項** > 再選擇**建立未看的鬧鐘提醒事項**。
2. 選取一則事項。
3. 按 < **確定** > 以確認並刪除此事項。

相機 *(功能表 8)*

您可使用手機內建的相機模組來拍照和錄影。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** >，再選擇**相機**或按住 [ ]。

- 請勿在尚未取得他人同意前進行拍照。
- 請勿在禁止使用相機的場所拍照。
- 請勿在可能會干擾對方個人隱私性的場所拍照。

拍照

您能以不同模式來拍照。相機會建立 JPEG 相片。

當您在直接日射或太亮的照明下拍照，相片上可能會出現陰影。

1. 進入**相機**功能表可開啓相機並切換到拍攝模式。也可以在待機模式下按住 [ ]。

2. 進行必要的調整。
   - 按 <> 以存取相機選項。 ▶ 下一節
   - 使用按鍵變更相機設定或切換至其他模式。 ▶ 第 69 頁
3. 按 [OK/i] 或 [📷] 即可拍照。手機會將相片儲存在**相片**資料匣中。
4.

動作	**按**
使用相片選項	< **選項** >。 ▶ 第 69 頁
刪除相片	[**C**] 然後再按 < **是** >。
返回拍照模式	< **返回** > 或 [OK/i]。

使用拍照模式中的相機選項

在拍照模式中，按 <> 進入下列選項：

- **錄製影片**：切換至錄製模式。
- **拍攝模式**：在下列模式中拍照：

  正常拍攝：在正常模式中拍照。

  連續快拍：拍下連續動作照片。請選擇相機將會拍攝的相片張數及拍攝相片的次數頻率。
- **效果**：變更色調或套用特效。
- **相框**：套用裝飾相片框。
- **閃光燈**：決定閃光燈的使用。
- **倒數定時器**：設定相機拍照之前的等待時間。
- **前往相片**：存取**相片**資料匣。
- **設定**：變更拍照的預設設定。

  相片大小：選擇影像大小。

  品質：選擇圖像品質。

  查看觀景窗：選擇預覽視窗。

  快門聲音：選擇您按快門時所聽到的聲音。

  變焦聲音：啓動或關閉在調整變焦時所聽到的聲音。

  亮度聲音：開啓或關閉調整影像亮度時的聲音。

  預設名稱：更改檔名的預設前置字。
- **相機操作捷徑**：檢視在拍攝模式下能使用的按鍵功能。

使用拍照模式中的按鍵

您可在拍照模式中，使用按鍵來自訂相機設定。

按鍵	功能
向左 / 向右	調整亮度。
向上 / 向下	縮小或放大。
▲	垂直翻轉影像。
▼	顯示鏡射影像。
1	切換至錄製模式。 ▶ 第 70 頁
2	變更影像大小。
3	變更影像品質。
4	變更相機模式。
5	變更色調或套用特效。
7	選擇裝飾相框。
8	設定自拍計時器。
*	啓動或關閉閃光燈。
0	前往**相片**資料匣。
#	變更預覽畫面。

使用相片選項

在儲存相片之後，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **拍攝其他**：返回拍照模式。
- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送檔案。
- **設定爲**：將相片設爲螢幕背景圖像，或任一電話簿記錄的來電相片。
- **刪除全部連續快拍**：刪除全部連續快拍相片。
- **刪除**：刪除檔案。
- **重新命名**：改變檔案名稱。
- **前往相片**：存取**相片**資料匣。 ▶ 第 61 頁
- **經藍芽分享**：與其他藍芽裝置分享檔案。
- **經由藍芽列印**：經由藍芽相容印表機列印圖像。

- **保護**：保護檔案以防被刪除。
- **詳細內容**：存取檔案內容。

錄製影片

您可將顯示在相機上的影像錄製爲影片並將它儲存。

1. 在拍照模式下按 [**1**]。
2. 進行必要的調整。
   - 按 <> 可存取相機選項。 ▶ 下一節
   - 使用按鍵來變更相機設定或切換至其他模式。 ▶ 第 71 頁
3. 按 [OK] 或 [] 就可開始錄影。
4. 按 [OK]、< > 或 [] 可停止錄影。影片會儲存在**影片**資料匣。
5.

動作	**按**
播放影片檔	[OK]。
使用影片選項	<>。 ▶ 第 71 頁
刪除影片檔	[**C**] 然後再按 < **是** >。
進入**影片**資料匣	[向上]。 ▶ 第 62 頁
回到錄製模式	< >。

使用錄製模式中的相機選項

在錄影模式下，按 <> 可存取下列選項：

- **拍照**：切換至拍照模式。
- **效果**：變更色調或套用特效。
- **閃光燈**：決定閃光燈的使用。
- **倒數計時器**：設定相機開始錄製前的等待時間。
- **前往影片**：存取**影片**資料匣。
- **設定**：變更下列錄製時的設定：

  錄製模式：選擇影片錄製模式。

  - **多媒體訊息最大容量**：錄製適合多媒體訊息的影片。
  - **電子郵件最大容量**：錄製適合電子郵件的影片。
  - **正常**：在目前可用的記憶體的最大容量內錄製影片。

影片大小：選擇檔案大小。

品質：選擇圖像品質。

聲音錄製：錄製有聲的影片檔。

變焦聲音：打開或關閉對焦的音效。

亮度聲音：打開或關閉亮度調整的音效。

預設名稱：更改檔名的預設前置字。

- **攝影機操作捷徑**：檢視在拍攝模式下能使用的按鍵功能。

使用錄製模式中的按鍵

您可在錄製模式中，使用按鍵來自訂相機設定。

按鍵	功能
向左 / 向右	調整亮度。
向上 / 向下	縮小或放大。
▲	垂直翻轉影像。
▼	顯示鏡射影像。

按鍵	功能
1	切換至拍照模式。 ▶ 第 67 頁
2	變更拍攝解析度。
3	變更影像品質。
4	變更影片錄製模式。
5	變更色調或套用特效。
7	靜音或解除靜音。
8	設定自拍計時器。
*	啓動或關閉閃光燈。
0	前往**影片**資料匣。

使用影片選項

儲存好影片檔案後，按 <> 可存取下列選項：

- **錄製其他**：返回錄製模式。
- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送檔案。

- **刪除**：刪除檔案。
- **重新命名**：改變檔案名稱。
- **前往影片**：進入**影片**資料匣。 ▶ 第 62 頁
- **經藍芽分享**：與其他藍芽裝置分享檔案。
- **保護**：保護檔案以防被刪除。
- **詳細內容**：存取檔案內容。

設定 *(功能表 9)*

設定功能表提供您不同設定選項，將手機自訂成您所喜愛和需求的風格。您也可重設爲原出廠的預設狀態。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** >，再選擇**設定**。

時間及日期 *(功能表 9.1)*

使用此功能表來變更手機上顯示的日期及時間。設定時間和日期前，在**所在區域**下指定時區。

- **設定時間**：輸入目前時間。
- **所在區域**：設定當地時區並找出世界其他地區的時間。

  ☑ 要將夏令時間套用至時區，選取**設定夏令時間**。
- **上午 / 下午**：在 12 時制格式中，選擇 **上午**或**下午**。
- **時間格式**：選擇時間格式。
- **設定日期**：輸入目前日期。
- **日期格式**：選擇日期格式。

手機設定 *(功能表 9.2)*

您可視個人喜好，設定手機系統的各種功能。

語言 *(功能表 9.2.1)*

使用此功能表設定顯示語言。

問候語 *(功能表 9.2.2)*

使用此功能表輸入問候語。當手機開機時會短暫顯示此問候訊息。

滑蓋設定 *(功能表 9.2.3)*

使用此功能表來設定在來電滑蓋打開手機時，手機如何反應，以及在滑蓋關上時如何使用功能。

- **推上**：設定是否需要將滑蓋打開來接聽來電。
- **推下**：設定在手機滑蓋闔上時，手機是否保留您所使用的功能表。

☑ 當設定**推下**爲**繼續操作**時，按鍵鎖定只有在手機關閉且在待機模式下才能使用。

快捷鍵 *(功能表 9.2.4)*

可將導航鍵設爲功能的快捷鍵，直接從待機模式下存取指定的功能表。使用此功能表可指定快捷鍵到按鍵。

指定快捷鍵功能表

1. 選擇要當成快捷鍵的按鍵。
2. 選擇指定到該按鍵的功能表。

使用快捷鍵選項

按 < **選項** > 即可進入下列選項：

- **更改**：指定或變更快捷鍵功能表。
- **移除**：停用選取鍵指定的快捷鍵。
- **移除全部**：停用所有選取鍵指定的快捷鍵。

快速鍵模式 *(功能表 9.2.5)*

使用此功能表來啓動快速鍵模式。您可以快速從撥號螢幕進入到文字訊息、鬧鐘、日曆、計算機及單位換算應用程式。

啟動快速鍵模式功能

1. 在進階螢幕上，選擇**開**。
2. 按 < **儲存** >。

音量鍵 *(功能表 9.2.6)*

使用此功能表可變更音量鍵的設定。

- **音量鍵功能**：來設定手機是否關閉來電鈴聲，或當來電時如果按住 [▲/▼] 可拒絕通話。還可設定當來電被拒時是否給通話方發送簡短訊息。
- **文字訊息**：輸入一則在來電被拒時發送給來電方的訊息。

附加設定 *(功能表 9.2.7)*

您可以打開或關閉自動重撥或接聽功能，並啓動語音優化功能。

- **自動重撥**：將手機設爲在撥號失敗後，最多重撥 10 次。
- **任意鍵接聽**：除了 < **拒絕** > 、[ ] 以及音量鍵外，按任一鍵皆可回答來電。

  如果沒有選取此選項時，就必須按 < **接聽** > 或 [ ] 才能回答來電。
- **語音優化**：提高麥克風的敏感度，即使您輕聲說話時，也能讓通話方可清楚聽到您的聲音。

螢幕設定 *(功能表 9.3)*

使用此功能表來變更螢幕和燈光的設定。

背景圖像 *(功能表 9.3.1)*

您能更改在待機模式中顯示的背景圖像。

文字顯示 *(功能表 9.3.2)*

您可變更在待機畫面中顯示的文字。

- **文字位置**：選擇文字位置。如果您不希望在待機模式下顯示文字，則可選擇**關閉**。
- **文字風格**：選擇字型風格。
- **文字顏色**：選擇字型顏色。

撥號顯示 *(功能表 9.3.3)*

使用此功能表選擇撥打電話時，輸入的號碼字型顏色和大小，以及顯示的背景顏色。

日曆顯示 *(功能表 9.3.4)*

使用此功能表可在待機畫面中顯示目前的日曆。

樣式 *(功能表 9.3.5)*

使用此功能表可爲功能表模式選擇外觀顏色。

螢幕亮度 *(功能表 9.3. 6)*

您可依多種光源環境來調整螢幕的亮度。

開 / 關機圖示 *(功能表 9.3.7)*

使用此選項可選擇當您開機或關機時手機螢幕的圖像。

顯示來電資訊 *(功能表 9.3.8)*

使用此功能表在漏接來電後，來電方的電話號碼或姓名 (如果電話簿中有儲存) 會顯示在主畫面。

鈴聲設定 *(功能表 9.4)*

使用此功能表來自訂多種鈴聲設定。

來電鈴聲 *(功能表 9.4.1)*

使用此功能表來選擇來電音量等級及提示類型。

- **響震設定**：指定來電的通知方式。

  樂曲：手機會使用選取的樂曲。

  震動：手機會震動但不會響鈴。

  先震後響：手機會先震動 3 次才會響鈴。

  先樂曲後震動：手機先響鈴再震動。
- **鈴聲**：選擇來電鈴聲的響鈴。
- **音量**：選擇鈴聲音量大小。

按鍵音類型 *(功能表 9.4.2)*

使用此功能表來選擇按鍵音時，因此手機發出按鍵音。

☑ 您可在待機模式中，使用 [▲/▼] 調整按鍵音的音量。

訊息提示音 *(功能表 9.4.3)*

使用此功能表來爲來電的訊息和電子郵件設定個別的鈴聲。

- **提示音**：選擇一種訊息提示音。
- **響震設定**：指定當傳入訊息時通知您的方式。
- **提示次數**：指定收到新訊息時，手機通知您的次數。

開 / 關機 提示音 *(功能表 9.4.4)*

使用此功能表來選擇當手機開機或關機時發出的音樂。

滑蓋提示音 *(功能表 9.4.5)*

使用此功能表來選擇當開啓或關閉手機時，手機發出的提示音。

時間提示 *(功能表 9.4.6)*

使用該功能表設定手機在指定時間提示響鈴或提示您目前的時間。

- **循環提示**：設定手機在指定時間期間內重複提示響鈴。選擇重複發生的時間單位。
- **目前時間**：按 [▲] 鍵可設定提示您目前的時間。

靜音模式 *(功能表 9.4.7)*

使用此功能表來設定在靜音模式下，手機如何提示您特殊事項。

附加提示音 *(功能表 9.4.8)*

使用此功能表來自訂手機的其他提示音。

- **分鐘提示音**：設定撥出電話時，手機在每分鐘會發出嗶聲，以提醒您通話的時間長度。
- **連接提示音**：設定在撥出電話連接到系統時，手機會發出嗶聲。
- **通話中提示**：手機通話中時，接收到新訊息或到了鬧鐘設定時間時，就會發出嗶聲。
- **操作錯誤音**：將手機設爲當出現快顯視窗時，就會發出嗶聲。

背光設定 *(功能表 9.5)*

使用此功能表可變更背光的設定。

背光 *(功能表 9.5.1)*

選擇背光或螢幕保持續顯示的時間長度。

- **開**：選擇背光持續的時間長度。
- **漸暗**：選擇在背光關閉之後，螢幕處於漸暗模式下持續的時間長度。在特定的時間後，螢幕會關閉。

按鍵背光 *(功能表 9.5.2)*

您可選取按鍵背光設定。

- **使用於任何時間**：按下任意鍵都會發出背光。
- **使用於夜間時間**：只有在晚上 05:00 到早上 09:00 期間才會發出背光。
- **使用於特定時間**：在您指定的時間期間內才會發出背光。

閃光燈 *(功能表 9.5.3)*

使用此功能表來設定閃光模式以使用閃光燈。在手機打開且待機模式下按住 [▼] 可使用本功能。

網路服務 *(功能表 9.6)*

使用此功能表來存取網路服務。請洽詢您的電信業者，以瞭解所提供的服務，並申請您所需的服務。

來電轉接 *(功能表 9.6.1)*

此項網路服務會將來電轉接至您指定的電話號碼。

1. 選擇來電轉接選項：
   - **轉接所有來電**：轉接所有來電。
   - **通話中轉接**：當您在通話中時轉接來電。
   - **無人接聽轉接**：如果未接聽，則會轉接來電。
   - **未能接通轉接**：當您不在服務區時或當您的手機關機時可轉接電話。
   - **全部取消**：取消所有來電轉接選項。
2. 選擇要轉接的來電類型。
3. 選擇**啟動**。要關閉來電轉接，請選擇**關閉**。
4. 移動至**轉接到**列。
5. 輸入來電所要轉接的號碼。
6. 如果您選擇**無人接聽轉接**，請移動到**秒**列，並選擇網路在轉接來電之前等待時間長度。
7. 按 < **儲存** >。

通話限制 *(功能表 9.6.2)*

此項網路服務可讓您限制通話。

1. 選擇通話限制選項：
   - **所有撥出電話**：禁止撥出電話。
   - **國際長途電話**：禁止國際長途電話。
   - **國際 (本國除外)**：當身在國外時，國際長途電話只允許從當地撥打到國內。
   - **所有來電**：禁止接聽來電。
   - **國際漫遊時來電**：您在國外漫遊使用手機時可禁止來電。
   - **全部取消**：取消所有通話限制設定，允許正常傳送和接聽。

- **更改限制密碼**：請從您的服務供應商取得更改通話限制的設定密碼。

2. 選擇要限制的來電類型。
3. 選擇**啟動**。要關閉通話限制，選擇**關閉**。
4. 輸入服務供應商所提供的通話限制密碼，再按 **< 選擇 >**。

來電待接 *(功能表 9.6.3)*

當您已在通話中，若有另一來電，此項網路服務會通知您。

1. 選擇來電待接選項適用的通話類型。
2. 選擇**啟動**再按 **< 選擇 >**。
3. 要關閉來電待接，選擇**關閉**。

網路選擇 *(功能表 9.6.4)*

此網路服務允許您在國外漫遊時，以自動或手動方式選擇網路系統。

您可選擇非本地網路，但該網路系統必須已與您的本地網路簽訂有效的漫遊協定。

發送本手機號碼 *(功能表 9.6.5)*

本網路服務可讓您的手機號碼不顯示在通話方的手機上。如果選擇**預設**，手機會使用網路所提供的預設設定。

☑ 某些網路可能不允許您更改此一設定。

語音信箱伺服器 *(功能表 9.6.6)*

使用此功能表來儲存語音信箱伺服器的號碼及存取您的語音信箱。

☑ 您必須先輸入語音信箱號碼，才能存取語音郵件。您的電信業者可以給您語音伺服器號碼。

- **連接語音信箱**：連接語音信箱伺服器來收聽語音訊息。
- **語音信箱號碼**：輸入語音信箱伺服器的名稱和號碼。

頻率選擇 *(功能表 9.6.7)*

手機必須先向可用的網路註冊後，才能撥號和接聽電話。您的手機可以操作以下網路類型：GSM 1900、GSM 900/1800 雙頻以及 (GSM 900/1800/1900) 三頻。

依您購買手機的國家來決定使用的預設頻道。當您在國外時，必須記得將它更改爲適當頻道。

藍芽 *(功能表 9.7)*

使用藍芽無線功能，您可將手機無線連接至其他藍芽裝置，並與之交換資料、免持通話或遙控手機。

藍芽技術可讓所有藍芽相容裝置，在 10 公尺的範圍內免費無線連接。由於裝置使用無線電波通訊，所以彼此不必在視線範圍內。

- 如果裝置之間有障礙物，操作距離可能會減少。
- 建議您在使用多媒體功能時不要使用藍芽功能以取得較好的性能，例如錄音機、相機和音樂播放器，反之亦然。
- 某些裝置可能與您的手機不相容。

設定藍芽功能

藍芽功能表提供下列選項：

- **啟動**：啓動或關閉藍芽功能。
- **個人設備**：搜尋可連接的藍芽裝置。
- **本手機顯示**：允許其他藍芽裝置搜尋您的手機。
- **本機名稱**：爲手機指定藍芽裝置名稱。此名稱會顯示在其他裝置上。
- **保密模式**：決定手機在其他裝置存取您的資料時，是否要求您確認。
- **藍芽服務**：顯示可用的藍芽服務。

搜尋並配對藍芽裝置

1. 從**藍芽**功能表，選擇**個人設備**。
2. 選擇**搜尋新設備**。

   在搜尋後，會列出您可連接的設備清單。下列圖示表示設備的類型：

   - 耳機
   - 印表機
   - 電腦
   - PDA
   - 行動電話
   - 未知設備

   圖示的顏色表示設備的狀態：

   - 灰色是指設備未配對
   - 藍色是指設備已配對
   - 紅色表示設備目前已連接至您的手機
3. 選擇設備。

4. 輸入藍芽 PIN 碼然後按 < **確認** >。此碼只使一次，所以您不需記住它。

   當另一部設備的擁有者輸入相同的密碼時，配對便完成。

☑ 有些設備，特別是耳機或免持式汽車套件，可能有固定藍芽 PIN 碼，像是 **0000**。如果其他裝置也不同的碼，你必須輸入相同的碼。

使用設備選項

從設備清單，按 < **選項** > 就可進入下列選項：

- **連接**：連接耳機或免持式汽車套件。
- **中斷**：中斷已連接的設備。
- **瀏覽檔案**：搜尋設備的資料，並直接將資料匯入手機。
- **服務清單**：存取設備的藍芽服務清單。
- **重新命名**：重新命名配對的設備。
- **授權此設備 / 不授權此設備**：當其他設備企圖連接到您的手機時，決定手機是否要詢問您允許連接。
- **刪除**：從清單中移除所選設備或全部設備。

經由藍芽發送資料

1. 啓動藍芽功能。
2. 選擇要傳送內容所在的程式。
3. 選擇所要的項目。
4. 按 < **選項** >，然後選擇**發送經由** → **藍芽**。
5. 選擇**搜尋新設備**。

   手機會搜尋範圍內的設備，並列出可用的設備。
6. 選擇設備。
7. 若有需要，輸入配對所需的藍芽 PIN 碼，再按 < **確認** >。

經由藍芽接收資料

若要經由藍芽接收資料，必須先啓動手機的藍芽功能。

1. 如果未授權藍芽設備向您的手機發送資料，請按 < **是** > 以允許設備進入您的手機。
2. 按 < **是** > 接受資料。

保密設定 *(功能表 9.8)*

使用此功能表可讓您管理手機和 SIM 卡的幾個存取密碼，來保護手機不受未授權使用。

☑ 如果您連續輸入錯誤的 PIN /PIN 2 碼，則 SIM 卡會鎖住。若要將它解鎖，您必須輸入您的 PUK/PUK2 碼（個人解鎖密碼）。這些密碼由網路供應商提供。

PIN 碼檢查 *(功能表 9.8.1)*

此 4 到 8 位數的 PIN （個人識別碼，PersonalIdentification Number）可保護您的 SIM 卡不受未授權使用。當啓動此功能後，每次手機開機都會要求輸入 PIN 碼。

更改 PIN 碼 *(功能表 9.8.2)*

使用此功能表來更改 PIN 碼。您必須啓動 PIN 碼檢查功能才能用此功能。

手機鎖 *(功能表 9.8.3)*

使用此功能表可鎖定手機以避免被盜撥。當啓用此功能後，每次手機開機時，您都必須輸入 4 位到 8 位數的手機密碼。

預設密碼爲 **00000000**。若要變更密碼，請使用**更改密碼**功能表。

更改密碼 *(功能表 9.8.4)*

使用此功能表來更改手機密碼。

功能項目鎖 *(功能表 9.8.5)*

使用此功能表可鎖定存取訊息、媒體檔案、電話簿或通話紀錄。當啓用項目保密上鎖功能時，您必須輸入手機密碼才能存取已上鎖的項目或功能。

SIM 卡鎖 *(功能表 9.8.6)*

此功能表允許指定 SIM 卡鎖碼，讓您的手機只能在目前 SIM 卡下使用。您必須輸入 SIM 卡鎖碼才能使用其他 SIM 卡。

指定撥號 *(功能表 9.8.7)*

如果您的 SIM 卡支援此項功能，指定撥號 (Fixed Dialing Number，FDN) 模式會限制您僅能撥打指定的幾組電話號碼。此功能啓用時，您只能撥打存放在 SIM 卡中的電話號碼。

更改 PIN2 碼 *(功能表 9.8.8)*

如果您的 SIM 卡支援此功能，可使用此功能表來更改您目前的 PIN2 碼。

記憶體狀態 *(功能表 9.9)*

使用此功能表來檢查用於儲存訊息、媒體項目、日曆項目、聯絡人及 Java 應用程式的記憶體大小。您也可以檢查多媒體訊息、電子郵件和檔案管理的共用記憶。

重新設置 *(功能表 9.10)*

使用此功能表來個別重設手機設定、顯示設定和鈴聲設定。

1. 按 [OK/*i*] 來選取要重設的設定目錄。
2. 按 < **重設** > 。
3. 按 < **是** > 以確認重設。
4. 輸入手機密碼，再按 < **確認** > 。

☑ 預設密碼爲 **00000000**。您必須變更此密碼。
▶ 第 81 頁

疑難排解

協助與個人需求

爲節省您撥打不必要的服務電話的時間和金錢，在聯絡專業服務人員之前，請先執行本節中的簡易檢查動作。

當手機開機時，出現下列訊息：

「檢查 SIM 卡」

- 請檢查 SIM 卡是否安裝正確。

「手機上鎖」

- 自動上鎖功能已啓動。您必須先輸入手機密碼後，才能使用手機。

「輸入 PIN 碼」

- 您第一次使用手機。您必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN 碼。
- 當 PIN 碼檢查功能啓動後，每次手機開機時，就需要輸入 PIN 碼。若要關閉此功能，請使用 **PIN 碼檢查**功能表。

「輸入 PUK 碼」

- 若是 PIN 碼已連續三次輸入錯誤，將會封鎖 SIM 卡。請輸入電信業者提供的 PUK 碼。

顯示 「無服務」、「網路失敗」或 「未完成」

- 網路連線已中斷。您可能位於訊號微弱的地區。請移動到別的地方再重試。
- 您正嘗試存取您未向電信業者申請的服務。請與電信業者聯絡以取得詳細資訊。

您輸入數字，但是手機未撥號

- 請確定您已按下 [ ]。
- 請確定您已存取了正確的行動網路。
- 請確定您未設定通話限制選項。

對方無法打電話給您

- 請確定您的手機已開機。(請按住 [ ] 幾秒)。
- 請確定您已存取了正確的行動網路。
- 請確定您未設定通話限制選項。

對方聽不到您的聲音

- 請確定您已關閉麥克風。
- 請確定您在說話時儘量靠近手機。麥克風位於手機底部。

手機發出嗶聲，畫面上出現 「電池低電量」的訊息

- 您的電池電力不足。請爲電池充電。

通話音質效果差

- 請查看畫面上的訊息強度指示器 ( )；直條的數量代表訊號強度，從強 ( ) 到弱 ( )。
- 如果您在建築物內，請將手機移至靠窗口的地方。

當重撥電話簿項目時沒有號碼可撥

- 使用搜尋電話簿功能，以確定此號碼已正確儲存。
- 如有需要，請重新儲存此號碼。

電池無法正常充電或手機時常無故關機

- 以乾淨的軟布擦拭手機與電池的充電接頭。

如果上述步驟皆無效時，請記下：

- 手機的機型和序號
- 保固詳細內容
- 清楚說明問題

再聯絡您當地的經銷商或三星售後服務。

健康和安全資訊

SAR 認證資訊

本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露的規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 的無線射頻 (RF) 發送限制。此限制爲廣泛規範之一部分，並針對不同射頻能量，替一般大衆建立各別之容許接受等級。此規範的制訂則是經由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位爲電磁波能量吸收比值 (SAR)。CNS 14959 建議的 SAR 限值爲 2.0 瓦特 / 公斤。*

SAR 的測定方式，是採用標準使用位置，以經過認證之最大功率，針對所有頻率波段進行測量。雖然 SAR 的測定是於最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因爲手機在設計上雖然適用於不同的功率，

* 公用行動電話 SAR 限值爲 2.0 瓦特 / 公斤（瓦 / 公斤），爲測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大衆額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

電池使用時的注意事項

- 請勿使用已受損的充電器或電池。
- 僅依指定用途使用電池。
- 如果您在基地站附近使用手機，則電池耗損的電力較少；行動電話網路的訊號強度及網路商設定的參數很容易影響到通話及待機時間。
- 電池的充電時間視電池剩餘的電力及使用的電池和充電器類型而定。雖然電池可反覆充電放電數百次，但終究會耗損。當運作時間明顯縮短時，您就該換新電池了。
- 如果電池長時間未使用，則電池充飽的電力會逐漸放電。
- 僅可使用三星核准的電池和充電器。當不使用充電器時，請將它的插頭從電源插座拔下。請勿將電池連續插在充電器內超過一週，這樣會縮短電池的壽命。
- 極端溫度會影電池的充電效能：您必須先將電池冷卻或加溫。
- 請勿將電池置於過熱或過冷的地方，這會降低電池的容量與使用壽命。請將電池置於室溫下。如手機使用高溫或冰冷的電池，即使電池已充飽電力，可能也會暫時無法作用。鋰電池在 0° C (32° F) 以下特別容易受到影響。
- 請勿讓電池發生短路現象。若不慎讓金屬物（錢幣、迴紋針或筆）直接接觸電池正負極接點（電池上的金屬條）時，可能會導致電池短路現象。例如，請勿將備用電池放在零錢包或提袋內，這可能會使電池接觸到金屬物體。電池接點短路可能會損害電池或造成短路的物體。
- 請依規定棄置電池。請將電池回收。請勿將電池投入火中。

開車時的使用安全

您的手機讓您可隨時隨地輕鬆通話，但是每一位使用者都必須遵守下列的責任：

行車當中，專心駕駛爲首要責任。在行車中使用行動電話時，請遵守當地國家或地區的法規。

使用環境

請遵守各地的相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或有危險。

在連接手機或配件至其他裝置時，請詳閱其使用手冊的相關安全注意事項。請勿連接至不相容的產品。

正如使用其他行動無線傳輸設備時，使用者皆需遵守相關的安全使用規定，以策安全；當您在使用本手機時，也應以正常使用姿勢（手持手機貼近耳朵，天線朝您肩後）使用。

電子裝置

許多現代化的電子設備都有遮蔽射頻 (RF) 訊號的功能。但是，有些電子設備可能無法遮蔽手機產生的射頻 (RF) 訊號。請與廠商聯絡以了解對應方法。

心律調整器

心律調整器廠商建議應和手機保持至少 15 公分（6 英吋）的距離，以避免對心律調整器產生干擾。這些建議符合無線技術研究協會的獨立研究結果和建議。如果您懷疑發生了干擾的話，請馬上關閉手機。

助聽器

某些數位無線電話可能會與助聽器發生干擾。假如發生這樣的干擾，請教您的製造商，以取得可行的替代方案。

其他醫療設備

假如您有使用其他個人醫療設備，洽詢您的製造商以確定該設備有否適當保護而不會受到 RF 能量影響。

您的醫師將可助您取得相關資訊。

如您所在健保設施貼有關閉手機的告示，請依指示關機。

車輛

如汽車未適當安裝或遮蔽電子系統，則可能會受到 RF 訊號的影響。請與汽車廠商或經銷商洽詢這方面的問題。

您也應告訴廠商您在車上加裝的設備。

張貼關機告示的場所

當您所在的場所有關機告示時，請依指示關機。

有潛在爆炸危險的環境

在您進入潛在爆炸環境前，請先關機，並依循所有標示和指示。在此類環境下若產生火花，可能會引起爆炸或火災，造成人員傷亡。

在靠近燃料（加油站）的地方，請勿使用手機。手機用戶應遵守在加油站（燃料儲存及配送區）、化學工廠或進行爆破作業地區中使用無線電之相關規定。

有潛在爆炸危險的環境一般均有告示標明，但也有許多例外，所以應額外注意。其中包括船隻底艙加油區、化學品的輸送或儲存設施、使用液態石油天然氣（例如丙烷或丁烷）的車輛等，空氣中含有大量化學品微粒、粉塵、金屬粉末以及通常需要汽車熄火的地方，也包含在內。

緊急電話

本款手機和其他手機一樣，使用無線電訊號、無線和固定線路網路、以及用戶設定功能，不保證在任何情況下都可接通。因此，您應僅依賴行動電話做重要通訊（例如醫療緊急電話）的工具。

在撥打或接受來電時，手機應保持開機狀態，且應在服務區內，有適當的訊息強度。並非所有的行動電話網路都可撥打緊急電話，而且有時候可能手機已啓動某些網路服務及 / 或手機功能。請洽您當地的電信業者，以取得詳細資訊。

若要撥打緊急電話：

1. 請將手機開機。
2. 按下您目前所在地的緊急電話號碼。每個國家的緊急電話號碼不盡相同。
3. 按 [ ]。

可能必須先關閉某些功能（例如區域廣播）才能撥打緊急電話。請參閱本手冊或洽詢您的行動電話服務商。

其他重要安全資訊

- 僅能讓合格的維修人員維修手機或將手機安裝在車上。不當的安裝或維修可能會有危險，而且會使本裝置的保固失效。
- 請定期檢查車上的行動電話設備是否穩固且正常運作。
- 請勿將易燃液體、氣體或易爆炸的物質與手機和其配件放在同一個地方。

- 如果您的車子有安全氣囊，請記住在受到極大衝擊力時，安全氣囊會自動充氣。所以請勿在裝置安全氣囊的地方放置任何物品，包括固定或移動式無線設備。如果不當安裝無線設備，則當安全氣囊會充氣時，可能會導致嚴重後果。
- 在登機前請先關閉手機。在飛機上使用無線手機是相當危險的，因爲這會干擾飛機運作。
- 若未遵照這些規定，用戶可能會被暫停或拒絕使用電話服務、甚至會受到法律制裁。

保養和維護

您的手機乃是經過精良的設計和製造，因此您應小心使用。以下建議有助您遵守保固責任，並且讓您可使用本產品數年。

- 手機以及所有零件與配件遠離小孩和寵物。他們有可能不小心損壞這些商品或誤吞小零件而窒息。
- 保持手機乾燥。摔落、弄濕或沾到含礦物的液體都將導至電路短路。
- 請勿以潮濕的手觸碰手機。這可能會導致觸電或損壞手機。
- 請勿在灰塵多的地區使用或存放手機，因爲灰塵可能會損壞手機。
- 請勿將手機置於高溫的地方。高溫可能會縮短電子設備的壽命，損害電池，並可能會使某些塑膠部份融化。
- 請勿將手機置於寒冷的地方。因爲當手機回復正常操作溫度後，可能會在手機內部產生濕氣，因而導致手機電路板受損。
- 請勿摔落、敲擊或搖動手機。劇烈的使用方式可能會使內部電路板破裂。
- 請勿使用具刺激性的化學物品、清潔劑或強效清潔劑來清理手機。請使用軟布，沾一點肥皂水清理即可。
- 請勿彩繪手機機體。顏料可能會阻塞裝置的零件的動作，並影響正常運作。
- 請勿將手機置於加熱裝置上 / 內，例如微波爐、烤箱或散熱器。手機過熱時可能會爆炸。
- 當手機或電池受潮時，手機內部商標會改變顏色表示受潮毀損。在這種情況下，即使手機的保固期限沒有過期，原廠保固不會提供維修保證。

- 如果您的手機有閃光燈或燈光，請勿太靠近他人或動物的眼睛。太靠近有可能傷害對方的眼睛。
- 必須使用原廠生產或經過認可的天線。使用未經認可的天線或改裝的配件可能會損壞手機，而且違反相關的無線電裝置規範。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件未正常運作，請將它送至最近的合格維修中心。那裏會有專門人員提供您協助，並視需要安排維修。

商品名稱／型號	行動電話／ SGH-E378
額定電壓／頻率	3.7V ／ GSM 900/1800/1900 MHz
最大發射功率	GSM 900MHz：2W ／ GSM 1800/1900 MHz：1W
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造／進口／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 399 號 10 樓 (02)2656-8686
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	(02)2659-7890

* 視乎所安裝軟體或服務供應商的不同，本手冊的部份內容可能與您的手機有所差異。
* 視您所在國家不同，您的手機與配件可能會與本手冊所載圖示不同。
* 減少電磁波影響，請妥善使用。
* SAR 標準值 2.0W/Kg 送測產品實測值爲：0.522W/Kg。

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11638A
Taiwan. 07/2006. Rev. 1.0